

MODÈLE
SMD2489ESC, SMD2479KSC

ACIER INOXYDABLE



ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE	2	AVANT D'UTILISER.....	12
GARANTIE LIMITÉE.....	3	CONNEXION DE VOTRE APPAREIL	13
MESURES DE PRÉCAUTIONS AFIN D'ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDE	4	CUISINER AVEC LE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES MICROWAVE DRAWER™	14-19
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	5-6	AUTRES CARACTÉRISTIQUES	20-21
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR	7-9	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	22
NOM DES PIÈCES.....	10-11	AVANT DE COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DE RÉPARATION.....	23
		GUIDE DES TOUCHES AUTOMATIQUES.....	24-25

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE CANADA SEULEMENT

Pour nous aider à répondre aux questions lorsque vous appelez pour obtenir du service ou signaler une perte ou un vol, utilisez l'espace ci-dessous pour consigner le modèle et le numéro de série situés derrière l'appareil.

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Nom du détaillant : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Province : _____

Code postal : _____

Téléphone : _____

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions au sujet de la configuration ou du fonctionnement de votre produit, veuillez consulter la section pertinente dans ce manuel.

Vous pouvez également visiter le <http://sharp.ca/support-home.aspx> pour accéder à du contenu exclusif sur votre produit, notamment pour :

- Trouver un détaillant
- Trouver des points de service
- Télécharger notamment le Guide d'installation, la Fiche technique et le Manuel de l'utilisateur

CONTACTEZ-NOUS

Si, à tout moment, vous avez des questions ou commentaires concernant votre produit SHARP, veuillez contacter le Centre d'assistance à la clientèle SHARP. Nous pouvons vous fournir de l'assistance par divers moyens de communication, pour mieux vous servir :



COURRIEL

Tous les jours, 24 heures sur 24

Consultez la section Contactez-nous sur notre site.

<http://sharp.ca/contact-emailus.aspx>



SITE DE SOUTIEN

Téléchargements de produits, Localisateur de service, Où acheter, Programme de recyclage de toner et plus encore.

CA | sharp.ca/support-home.aspx



APPELEZ-NOUS

CA **877-278-6709**
Du lundi au vendredi :
de 7 h à 19 h HNC

Contactez un conseiller Sharp par
téléphone



GARANTIE LIMITÉE

Produits électroniques de grande consommation

Merci d'avoir choisi la marque Sharp!

Sharp Électronique du Canada Ltée (« Sharp ») garantit à l'acheteur initial de ce Produit de marque Sharp (le « Produit ») que, s'il est emballé dans son contenant original et s'il est vendu ou distribué au Canada par Sharp ou par un détaillant agréé Sharp, et s'il n'a pas été vendu « tel quel » ou s'il ne s'agissait pas d'une « vente ferme », ledit Produit est exempt de défaut de fabrication et de vice de matériau pour la période de garantie stipulée et s'engage auprès de l'acheteur initial, durant ladite période de garantie applicable, à réparer la défectuosité ou à remplacer le Produit défectueux.

Conditions : La présente garantie limitée ne s'applique pas :

- (a) Aux dommages occasionnés ou aux réparations requises sur les appareils qui ont fait l'objet d'un emploi abusif, de négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou d'une utilisation non appropriée, tel qu'il est mentionné dans le manuel du propriétaire ou dans toute autre documentation applicable sur le Produit;
- (b) Aux dommages occasionnés ou aux réparations requises sur les produits Sharp trafiqués, modifiés, réglés ou réparés par une entité autre que Sharp, un centre agréé de service après-vente Sharp ou un détaillant agréé de service après-vente Sharp;
- (c) Aux dommages occasionnés ou aux réparations requises à la suite de l'utilisation du Produit avec des articles non désignés ou approuvés par Sharp, y compris, mais sans en être limité aux des agents de nettoyage chimiques;
- (d) Au remplacement des accessoires devenu nécessaire dans le contexte d'une utilisation normale du Produit, y compris, mais sans en être limité aux télécommandes, adaptateurs c.a., piles, sonde de température, plateaux, filtres, courroies, rubans, câbles ou papier;
- (e) Aux défauts cosmétiques à la surface ou au boîtier extérieur du Produit, et qui sont attribuables à une dégradation volontaire ou à une détérioration une sure résultant d'un usage normal;
- (f) Aux défectuosités occasionnées ou aux réparations requises à la suite de dommages occasionnés par des conditions extérieures et relatives à l'environnement, y compris, mais sans en être limité à surtension de la ligne électrique ou de transmission, liquide répandu ou force majeure;
- (g) Si le numéro de série ou de modèle indiqué sur le Produit a été enlevé, dégradé, modifié, altéré ou varié;
- (h) La présente garantie limitée ne s'applique pas si le Produit a été utilisé ou est utilisé dans un environnement commercial ou aux fins commerciales, puisque la présente garantie s'applique uniquement aux produits non commerciaux et utilisés dans un contexte ménager ou personnel, par des consommateurs dans leur résidence;
- (i) Aux frais d'installation, de livraison, de configuration et/ou de programmation.
- (j) Au démontage et à la réinstallation des fours à micro-ondes à hotte intégrée, du tiroir à micro-ondes Microwave Drawer, ou du four à vapeur si l'appareil est installé dans un endroit inaccessible, si des armoires, des poignées ou d'autres pièces d'appoint doivent être enlevées pour l'accès au Produit, ou si l'appareil n'est pas installé conformément aux directives d'installation du Produit.

Pour obtenir le service après-vente : La réparation sous garantie se fera à la condition que le Produit Sharp soit livré accompagné de la preuve d'achat (sur laquelle est indiquée la date d'achat) et d'une copie de la présente garantie limitée, à un centre agréé de service après-vente Sharp ou chez un détaillant agréé de service après-vente Sharp. Pour les fours à micro-ondes à hotte intégrée, les tiroirs à micro-ondes Microwave Drawer, ou les fours à vapeur, la réparation sur place sous garantie sera effectuée aux endroits accessibles par véhicule routier et situés à moins de 50 km d'un centre agréé de service Sharp. Le technicien peut, au besoin, ramener l'appareil à son atelier pour en faire la réparation. Aucun autre agent (y compris les détaillants et les centres de service après-vente Sharp) n'est autorisé à prolonger la durée de la garantie, à proposer des garanties additionnelles ou à transférer cette garantie au nom de Sharp. L'acheteur est redevable de tous les frais de démontage, de réinstallation, de transport et d'assurance de l'appareil, à l'exception des fours à micro-ondes à hotte intégrée, du tiroir à micro-ondes Microwave Drawer, ou du four à vapeur, auquel cas Sharp est responsable du démontage et de la réinstallation.

Les garanties expresses de la présente garantie limitée constituent, sauf pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, et à l'exception des cas où la loi en vigueur l'interdit, la garantie entière du Produit. Sharp décline toute autre garantie et condition, explicite ou implicite, découlant de la loi, d'un règlement, de la conduite habituelle ou de l'usage du commerce, y compris, mais sans en être limité, les garanties ou les conditions implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à une utilisation ou à une fin particulière, et/ou de non-violation. **Limitations** (non applicables aux consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, dans la mesure où la loi en vigueur au Québec l'interdit) : a) Sharp ne se tiendra en aucun cas responsable des dommages accessoires, spéciaux, consécutifs, économiques, exemplaires ou indirects de quelque type ou nature que ce soit (y compris la perte de profits ou les dommages par suite de la perte de temps, d'utilisation ou de données) relatifs à l'utilisation ou au rendement d'un Produit ou à la défectuosité d'un Produit, même si Sharp est informé ou a été avisé de la possibilité de tels dommages; b) les recours mentionnés dans la présente garantie limitée constituent l'exécution intégrale de toutes les obligations et responsabilités de Sharp envers l'acheteur à l'égard du Produit et constitueront la satisfaction entière de toutes les réclamations, qu'elles relèvent d'un contrat, de négligence, de responsabilité stricte ou autre. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter l'application de certains dommages ou de certaines limites sur la durée ou l'annulation de certaines garanties ou conditions implicite. Par conséquent, dans ces provinces, les exclusions et les limites indiquées aux présentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie limitée est, sauf pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, régie par les lois de la province canadienne dans laquelle l'acheteur a acquis le Produit. Pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, la présente garantie limitée est régie par les lois du Québec.

PÉRIODES DE GARANTIE (calculées à partir de la date de l'achat original) : Pièces et main-d'œuvre (exceptions relevées)

Four à micro-ondes	1 an (magnétron – 4 ans supplémentaires)
Four à vapeur	1 an
Petits électroménagers de cuisine	1 an
Purificateur d'air	1 an

Pour savoir les coordonnées du détaillant agréé de service après-vente ou du centre agréé de service après-vente Sharp près de chez vous, ou pour obtenir davantage de renseignements sur la présente garantie limitée, sur les offres de garantie prolongée de Sharp ou sur les ventes de produits ou d'accessoires Sharp, veuillez communiquer avec Sharp :

- Par écrit : Sharp Électronique du Canada Ltée, 335, rue Britannia Est, Mississauga (Ontario) L4Z 1W9
- Par téléphone : 905 568-7140
- Sur Internet : www.sharp.ca

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALABLE UNIQUEMENT AU CANADA.

Révision : 2016-03-22

MESURES DE PRÉCAUTIONS AFIN D'ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDE

- (a)** Lorsque vous faites fonctionner l'appareil, ne laissez pas la porte du four ouverte, car l'exposition à l'énergie micro-onde peut être nocive. Il est important de ne pas trafiquer ou saboter les verrouillages de sécurité.
- (b)** Ne pas placer d'objet entre l'avant du four et la porte ou ne pas laisser de saleté ou de résidus de nettoyeurs s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- (c)** Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four soit correctement fermée et qu'il n'y ait aucun dommage : (1) sur la porte (tordue), (2) les charnières ou les loquets (endommagés ou desserrés). (3) les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité.
- (d)** Le four ne doit pas être ajusté ou réparé par quiconque à l'exception du personnel qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MISE EN GARDE CONCERNANT LE RÉSEAU LOCAL SANS FIL

MISE EN GARDE CONCERNANT L'UTILISATION WI-FI

- Si l'appareil est utilisé près des zones suivantes, le bon fonctionnement ne peut pas être garanti : près des appareils de communications sans fil Bluetooth® de même fréquence (2,4 GHz) que ce produit ou autres appareils à très basse fréquence. Il peut également y avoir des problèmes dans les emplacements où il y a d'autres appareils, notamment les fours à micro-ondes, qui émettent un champ magnétique, de même que dans les endroits où il y a présence d'électricité statique ou de perturbations radioélectriques, qui sont tous susceptibles d'interférer avec le signal Wi-Fi.
- Les connexions et la performance du sans-fil ne peuvent être garanties pour tous les routeurs ou environnements du domicile. Il est possible que l'accès au Wi-Fi puisse être limité ou interrompu dans les endroits suivants : à l'intérieur d'un bâtiment en béton, en métal renforcé, près d'une obstruction (par exemple un mur) ou près d'un appareil de communication sans fil utilisant la même fréquence.
- Le réseau local sans fil de ce produit correspond aux canaux 1-13. Il ne peut communiquer avec les routeurs qui sont réglés sur d'autres canaux.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS (RELATIVEMENT À LA SÉCURITÉ)

- L'utilisation d'un appareil de réseau local sans fil peut engendrer des possibilités d'interception lors de l'utilisation du Wi-Fi, peu importe la configuration du mot de passe.
- Selon l'endroit où vous connectez votre four, veuillez vous assurer que vous avez le droit/l'autorisation de connecter l'appareil sur le réseau Wi-Fi disponible.
- Si vous jetez l'appareil, si vous le donnez ou le vendez à une tierce partie, veuillez vous assurer de réinitialiser les paramètres du réseau Wi-Fi tel que décrit dans ce manuel. Les fonctions de réseau local sans fil de l'appareil doivent être réinitialisées si l'appareil devient la propriété d'une tierce partie afin d'éviter l'accès illégal de parties non autorisées.

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES SPÉCIFICATIONS DU ROUTEUR/WI-FI

- WLAN compatible avec les normes b/g/n IEEE 802.11
- 72,2 Mbps peut recevoir et transmettre des débits PHY en utilisant une bande passante de 20 MHz
- 150 Mbps peut recevoir et transmettre des débits PHY en utilisant une bande passante de 40 MHz
- 802.11i (WPA, WPA2). Services d'authentification avec système ouvert, par clé partagée et de clés par paires
- Compatible Wi-Fi WPS

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES IMPORTANTES

MISE EN GARDE Tout changement ou toute modification à l'appareil n'ayant pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser cet appareil.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé de façon conforme aux instructions, il est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'équipement occasionne des interférences nuisibles avec la réception radiophonique ou télévisuelle, qui peuvent être vérifiées en mettant l'équipement hors tension, puis sous tension, l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- brancher l'équipement sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché ;
- consulter le concessionnaire ou un technicien spécialisé en radio/télé pour obtenir de l'aide.

TIROIR FOUR À MICRO-ONDES SHARP POUR USAGE DOMESTIQUE MODÈLE # SMD2489ESC, SMD2479KSC

Cet appareil respecte les normes de la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

- FCC ID : RX3-B01
- IC ID : 2878F-B01

Partie responsable :

SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD
335 Britannia Road East
Mississauga, Ontario L4Z 1W9
(905) 568-7140
www.sharp.ca

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

Lorsque vous utilisez l'appareil, vous devez toujours suivre des consignes de sécurité fondamentales, incluant les consignes suivantes :

AVERTISSEMENT *Pour réduire les risques de brûlures, de chocs électriques, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition excessive à l'énergie micro-onde :*

- 1 Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- 2 Lire et suivre les « MESURES DE PRÉCAUTIONS AFIN D'ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDE » en page 4.
- 3 Cet appareil doit être mis à la terre correctement. Voir en page 7 pour les instructions de mise à la terre.
- 4 Veuillez installer ou placer cet appareil seulement selon les instructions d'installations fournies dans le manuel.
- 5 Certains produits comme les œufs dans leur coquille et les contenants fermés hermétiquement, comme les pots en verre fermés, peuvent fissurer et ne doivent pas être réchauffés dans cet appareil.
- 6 N'utilisez l'appareil que dans le cadre de son utilisation prévue, tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ou de produits chimiques corrosifs dans cet appareil. Cet appareil est conçu spécifiquement pour réchauffer, cuire ou sécher les aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.
- 7 LE CONTENU CHAUD PEUT PROVOQUER DE GRAVES BRULURES. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS UTILISER LE FOUR A MICRO-ONDES. Soyez prudent lorsque vous retirez des objets chauds.
- 8 Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou échappé.
- 9 L'entretien de cet appareil ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Veuillez communiquer avec le Centre de service autorisé Sharp le plus près de chez vous pour une inspection, une réparation ou un ajustement.
- 10 Ne pas couvrir ou obstruer toute ouverture sur l'appareil.
- 11 Ne pas ranger ou utiliser cet appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau - par exemple, près d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou tout autre endroit similaire.
- 12 Ne pas immerger le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau.
- 13 Garder le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
- 14 Ne pas grimper ou s'asseoir sur l'appareil.
- 15 Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucune présence de doigts, d'objets ou de matériaux autour de l'ouverture de l'appareil lorsque vous fermez l'appareil.
- 16 Ne pas mettre vos doigts ou des vêtements autour des guides d'ondes lorsque vous ouvrez ou fermez l'appareil. Ils pourraient être coincés dans les guides lors de la fermeture de l'appareil.
- 17 Veuillez vous assurer que les aliments et le contenant sont plus courts que le tiroir avant de le fermer. Vous pouvez vous référer à la hauteur des parois latérales du tiroir.
- 18 Lors du nettoyage des surfaces d'étanchéité de l'appareil qui entrent en contact lors de la fermeture du tiroir, n'utilisez que des savons ou détergents doux et non abrasifs appliqués à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. Voir les instructions de nettoyage en page 22.
- 19 Pour réduire le risque d'incendie à l'intérieur de la cavité de l'appareil :
 - a Ne pas trop faire cuire les aliments. Surveillez attentivement l'appareil lorsque du papier, du plastique ou tout autre matériel combustible sont placés à l'intérieur de l'appareil pour faciliter la cuisson.
 - b Retirez les attaches de fil métallique des sacs de papier ou de plastique avant de placer le sac dans l'appareil.
 - c Si les matériaux à l'intérieur de l'appareil prennent feu, garder la porte de l'appareil fermée, éteindre le four à micro-ondes et débrancher le cordon d'alimentation ou couper l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles.
 - d Ne pas utiliser l'appareil à des fins de rangement. Ne pas laisser de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou d'aliments dans l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 20 Les liquides, comme l'eau, le café ou le thé peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans l'apparence d'une ébullition en raison de la tension en surface du liquide. Il n'y a pas toujours présence de bulles ou d'une ébullition visible lorsque le contenant est retiré de l'appareil. **CELA POURRAIT ENTRAÎNER UN DÉBORDEMENT BOUILLONNANT SOUDAIN DES LIQUIDES CHAUDS LORSQU'UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.**


Pour réduire les risques de blessures corporelles :

 - a Ne pas surchauffer les liquides.
 - b Remuer le liquide avant et à la moitié du temps de chauffage.
 - c Ne pas utiliser de contenants aux côtés droits avec un goulot étroit Utiliser un contenant à grande ouverture.
 - d Après le réchauffement, laisser le contenant reposer dans le four à micro-ondes pendant au moins 20 secondes avant de le retirer.
 - e Procéder avec prudence lorsque vous insérez une cuillère ou tout autre ustensile dans le contenant.
- 21 Si la lampe de l'appareil ne fonctionne plus, veuillez consulter un CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ SHARP.


VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

À PROPOS DU DÉBALLAGE ET DE L'INSPECTION DE VOTRE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

1 Retirer tous les matériaux d'emballage qui se trouvent à l'intérieur du tiroir four à micro-ondes. **NE PAS RETIRER LE COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES**, qui est situé dans le haut du tiroir four à micro-ondes.

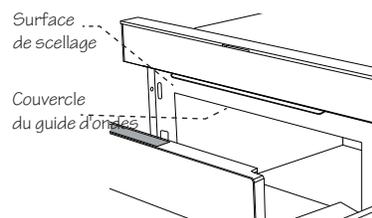

2 Veuillez retirer l'auto-collant, le cas échéant. Vérifier si le tiroir présente tout signe de dommages, notamment si le tiroir est mal aligné ou tordu, s'il y a présence de dommages sur les joints

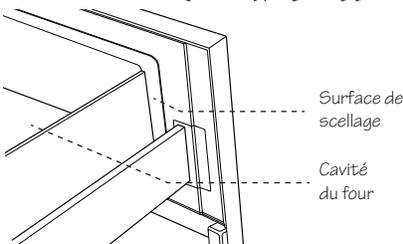

ou les surfaces d'étanchéité du tiroir, si le guide d'ondes est endommagé ou s'il y a des bosses à l'intérieur de la cavité ou à l'avant du four. Si vous découvrez des dommages, veuillez ne pas faire fonctionner le tiroir four à micro-ondes et communiquer avec votre détaillant ou un AGENT DE SERVICE SHARP AUTORISÉ.


INTERFÉRENCES RADIO OU TÉLÉ

S'il y a des interférences nuisibles à vos appareils radio ou télé causées par votre tiroir four à micro-ondes, assurez-vous que le tiroir four à micro-ondes est branché sur un circuit différent, déplacer la radio ou la télévision aussi loin que possible du tiroir ou vérifiez la position et le signal de l'antenne réceptrice.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Le tiroir four à micro-ondes est équipé d'un cordon d'alimentation disposant d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise murale installée correctement et mise à la terre conformément au Code national de l'électricité ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Dans l'éventualité d'un court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un fil de sortie pour le courant électrique.

AVERTISSEMENT – Une mauvaise utilisation de la fiche de terre peut occasionner un risque de décharges électriques. **Ne pas utiliser de rallonge électrique. Si le cordon d'alimentation est trop court, veuillez faire appel à un électricien ou un agent de service qualifié pour l'installation d'une prise plus près de l'appareil.**

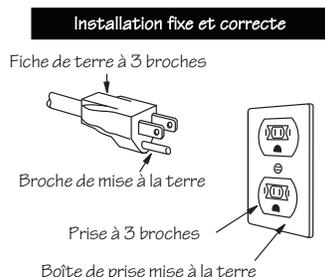

Si vous avez des questions concernant la mise à la terre ou les instructions sur l'électricité, consultez un électricien ou technicien qualifié.

À PROPOS DE VOTRE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

Veuillez TOUJOURS avoir des aliments dans le tiroir four à micro-ondes lorsqu'il fonctionne afin d'absorber l'énergie micro-onde.

Les ouvertures de ventilation du tiroir four à micro-ondes ne doivent pas être obstruées. Durant la cuisson à micro-ondes, de la vapeur peut s'échapper de l'ouverture de ventilation du côté inférieur gauche (lorsque vous êtes en face du produit).

Lorsque vous utilisez le tiroir four à micro-ondes à des niveaux d'intensité inférieurs à 100 %, il se peut que vous entendiez le cycle de fonctionnement et d'arrêt du magnétron. Il est normal que l'extérieur du tiroir four à micro-ondes soit chaud au toucher lors de la cuisson ou du réchauffage.

La condensation est un phénomène normal de la cuisson au four à micro-ondes et la quantité évaporée est directement liée à la teneur en humidité des aliments et de la pièce. Une pièce plus fraîche produira davantage de condensation. Une attention particulière doit être accordée à l'espace ventilé après chaque utilisation du produit et celle-ci doit être essuyée, le cas échéant.

Le tiroir four à micro-ondes est destiné uniquement à la préparation d'aliments. Il ne doit être utilisé pour sécher des vêtements ou du papier journal.

Si vous suivez une recette ou le mode de préparation indiqué sur l'emballage, veuillez vérifier les aliments une ou deux minutes avant la fin de la durée minimale et ajoutez le temps nécessaire.

Lorsque le tiroir four à micro-ondes est ouvert ou fermé rapidement, les aliments dans le tiroir four à micro-ondes peuvent se renverser. Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la section Nettoyage et entretien de la page 22.

Un bon livre de recettes pour le four à micro-ondes est un atout précieux. Veuillez le consulter pour connaître les principes, les techniques, des conseils de cuisson et des recettes pour le four à micro-ondes.

À PROPOS DE LA CUISSON AU FOUR À MICRO-ONDES

- Disposez les aliments avec soins. Mettre les parties plus charnues vers l'extérieur du plat.
- Vérifier la durée de cuisson. Cuire pendant la durée de cuisson la plus courte indiquée et ajouter plus de temps au besoin. Les aliments fortement trop cuits peuvent fumer ou prendre en feu.
- Couvrir les aliments lors de la cuisson. Veuillez consulter la recette ou le livre de recettes pour des suggestions : des essuie-tout, du papier ciré, de la pellicule plastique pour la cuisson au micro-ondes ou un couvercle. Les couvercles aident à prévenir les éclaboussures et à cuire les aliments de façon uniforme.
- Remuer les aliments à partir de l'extérieur vers le centre du plat une fois ou deux durant la cuisson, si possible.
- Retourner les aliments une fois durant la cuisson au four à micro-ondes afin d'accélérer la cuisson des aliments comme le poulet et les hamburgers. Les articles plus volumineux comme les rôtis doivent être retournés au moins une fois.
- Réarranger les aliments comme les boulettes de viande à mi-cuisson du haut vers le bas et de gauche à droite.
- Ajouter du temps de repos. Retirer les aliments du tiroir four à micro-ondes et remuer, si possible. Couvrir durant le temps de repos, ce qui permet aux aliments de finir de cuire sans être trop cuits.
- Vérifier le degré de cuisson. Rechercher des signes indiquant que les températures de cuisson ont été atteintes.

Les signes de cuisson à point comprennent :

- de la vapeur qui se dégage de toute la surface des aliments et non seulement des contours ;
- le centre inférieur du plat est très chaud au toucher ;

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

- les joints des cuisses de volaille bougent avec facilité ;
- la viande et la volaille ne sont plus roses à l'intérieur ;
- le poisson est opaque et se défait facilement à l'aide d'une fourchette.

À PROPOS DES USTENSILES ET DES MATÉRIAUX POUR COUVRIR OU ENVELOPPER

Il n'est pas nécessaire de vous procurer une toute nouvelle batterie de cuisine. De nombreux articles de cuisson que vous possédez déjà dans votre cuisine peuvent être utilisés avec succès dans votre nouveau tiroir four à micro-ondes. Veuillez vous assurer que l'ustensile ne touche pas les parois intérieures durant la cuisson.

Utilisez les ustensiles suivants pour la cuisson ou le réchauffage au four à micro-ondes en toute sécurité :

- la vitrocéramique (Pyroceram®), comme les plats Corningware®
- le verre résistant à la chaleur (Pyrex®)
- les contenants en plastique qui vont au four à micro-ondes
- les assiettes en papier qui vont au four à micro-ondes
- les contenants en céramique, en grès et en porcelaine qui vont au four à micro-ondes
- les plats brunisseurs (ne pas dépasser la durée de préchauffage recommandée. Veuillez suivre les directives du fabricant).

Les articles suivants peuvent être utilisés pendant une courte période pour le réchauffement d'aliments à faible teneur en gras ou en sucre :

- le bois, la paille, l'osier

NE PAS UTILISER

- les plats de cuisson ou les cocottes en métal
- les plats avec bordures en métal
- le verre non résistant à la chaleur
- les contenants en plastique qui ne vont pas au four à micro-ondes (les contenants de margarine)
- les produits en papier recyclé
- les sacs en papier brun
- les sacs d'entreposage d'aliments
- les attaches de fil métallique
- le papier d'aluminium

Si vous souhaitez savoir si un contenant est sécuritaire pour la cuisson au four à micro-ondes, mettre le contenant dans le four et faites fonctionner le four à micro-ondes à intensité ÉLEVÉE pendant 30 secondes. Un contenant qui devient très chaud ne devrait pas être utilisé.

Les matériaux suivants sont idéals pour couvrir les aliments :

- Les serviettes de papiers sont bonnes pour couvrir les aliments durant le réchauffage ou pour absorber le gras lors de la cuisson du bacon.
- Le papier ciré peut être utilisé pour la cuisson et le réchauffage.
- La pellicule plastique spécialement formulée pour le four à micro-ondes peut être utilisée pour la cuisson et le réchauffage. NE PAS laisser la pellicule entrer en contact avec les aliments. Ventiler pour que la vapeur puisse s'échapper.
- Les couvercles qui sont conçus pour les fours à micro-ondes constituent un excellent choix, car la chaleur est conservée près des aliments, permettant d'accélérer la cuisson.
- Les sacs pour cuisson au four conviennent aux grosses pièces de viande ou les aliments qui nécessitent d'être attendris. NE PAS UTILISER d'attaches de fil métallique. Souvenez-vous d'entailler le sac pour que la vapeur puisse s'échapper.

ACCESSOIRES Il existe de nombreux accessoires pour le four à micro-ondes offerts sur le marché. Évaluez-les minutieusement avant d'acheter de sorte qu'ils correspondent à vos besoins. Un thermomètre allant au four à micro-ondes vous aidera à déterminer le degré de cuisson et assurer que les aliments ont été cuits à la bonne température. Sharp n'est pas responsable de tout dommage causé au tiroir four à micro-ondes lorsque vous utilisez des accessoires.

À PROPOS DES ENFANTS ET DU FOUR À MICRO-ONDES

Les enfants âgés de moins de 7 ans doivent utiliser le tiroir four à micro-ondes en compagnie d'une personne pour superviser très près d'eux. Pour les enfants âgés de 7 et 12 ans, la personne qui supervise doit se trouver dans la même pièce. L'enfant doit être capable d'atteindre le tiroir four à micro-ondes aisément.

Personne ne doit s'appuyer ou se balancer sur le tiroir four à micro-ondes en aucun temps.

Les enfants doivent apprendre toutes les mesures de sécurité : utiliser des poignées, retirer les matériaux qui couvrent le plat avec prudence, porter une attention particulière aux emballages qui rendent les aliments croustillant, car ils peuvent devenir très chauds.

Ne pas assumer que parce qu'un enfant a maîtrisé une aptitude culinaire qu'il ou elle peut tout faire cuire.

Les enfants doivent apprendre que le tiroir four à micro-ondes n'est pas un jouet. Voir en page 21 pour consulter la fonction de verrouillage des commandes.

À PROPOS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veillez à ce que les aliments soient cuits selon les températures recommandées par le Département de l'agriculture des États-Unis.

145°F - Poisson.

160°F - Porc, bœuf/veau/agneau haché, plats composés d'œufs

165°F - Pour les restes, les plats réfrigérés prêts à réchauffer; les mets « fraîchement » livrés et pour emporter. Dinde/poulet/canard, entier, en morceaux ou haché.

Pour vérifier le degré de cuisson, insérer un thermomètre à viande dans la partie la plus charnue en évitant le gras et les os. NE JAMAIS laisser le thermomètre dans les aliments durant la cuisson, à moins d'être approuvé pour une utilisation au four à micro-ondes.


- Veuillez TOUJOURS utiliser des poignées afin de prévenir les brûlures lorsque vous manipulez des ustensiles qui entrent en contact avec les aliments chauds. Une quantité suffisante de chaleur provenant des aliments peut être transférée à travers les ustensiles et causer des brûlures cutanées.
- Évitez les brûlures causées par la vapeur en dirigeant la vapeur à l'écart du visage et des mains. Soulevez lentement le bord le plus éloigné du matériau qui couvre le plat et ouvrez avec précaution le sac pour cuisson au four ou du maïs soufflé à l'écart du visage.
- Veuillez vous tenir près du tiroir four à micro-ondes lorsqu'il fonctionne et vérifiez fréquemment la progression de la cuisson afin d'éliminer le risque que les aliments soient trop cuits.
- NE JAMAIS utiliser le tiroir four à micro-ondes pour ranger des livres de recettes ou tout autre article.
- Choisissez, conservez et manipulez les aliments avec soin afin de préserver leur qualité et diminuer le risque de propagation de bactéries d'origine alimentaire.
- Garder le couvercle du guide d'ondes propre. Les résidus d'aliments peuvent provoquer la formation d'arcs ou un incendie. Voir en page 22.

À PROPOS DES ALIMENTS

ALIMENTS	À FAIRE	À NE PAS FAIRE
Œufs, saucisses, fruits et légumes	<ul style="list-style-type: none"> • Percer les jaunes d'œufs avant la cuisson afin de prévenir qu'ils « éclatent ». • Percer la peau des pommes de terre, des pommes, des courges, des saucisses et saucisses à hot-dogs pour permettre à la vapeur de s'échapper. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuire les œufs dans leur coquille. • REHEAT (réchauffer) les œufs entiers. • Faire sécher des noix ou des grains dans leurs écales.
Maïs soufflé	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le maïs soufflé dans les sacs spécialisés pour la cuisson au four micro-ondes. • Écouter pendant que le maïs éclate pour un ralentissement de l'éclatement à 1 ou 2 secondes ou utiliser les touches POPCORN (maïs soufflé). 	<ul style="list-style-type: none"> • Faire éclater le maïs soufflé dans un sac en papier brun ordinaire ou des bols en verre. • Dépasser la durée maximum indiquée sur l'emballage de maïs soufflé.
Aliments pour bébé	<ul style="list-style-type: none"> • Transférer les aliments pour bébé dans une petite assiette et réchauffer avec précaution, en remuant fréquemment. Vérifier la température avant de servir. • Mettre les tétines sur les bouteilles après avoir réchauffé et agiter vigoureusement. Faire le test du « poignet » avant de nourrir votre bébé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réchauffer les bouteilles jetables. • Réchauffer les bouteilles avec les tétines. • Réchauffer les aliments pour bébé dans leur pot original.
En général	<ul style="list-style-type: none"> • Couper les produits de boulangerie fourrés après les avoir réchauffés afin de permettre à la vapeur de s'échapper et d'éviter les brûlures. • Remuer les liquides rapidement avant et après les avoir réchauffés afin d'éviter les « éruptions ». • Utiliser un bol profond lorsque vous faites cuire des liquides ou des céréales afin de prévenir les débordements bouillonnants. • Les aliments doivent être plus courts que le tiroir four à micro-ondes. Veuillez vous référer à la hauteur des parois latérales du tiroir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réchauffer ou faire cuire des aliments dans des pots en verre ou des contenants hermétiques fermés. • Mettre en conserve dans le four à micro-ondes, car des bactéries nocives pourraient ne pas être détruites. • Faire de la friture. • Sécher du bois, des courges, des herbes ou du papier humide.

NOM DES PIÈCES

TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

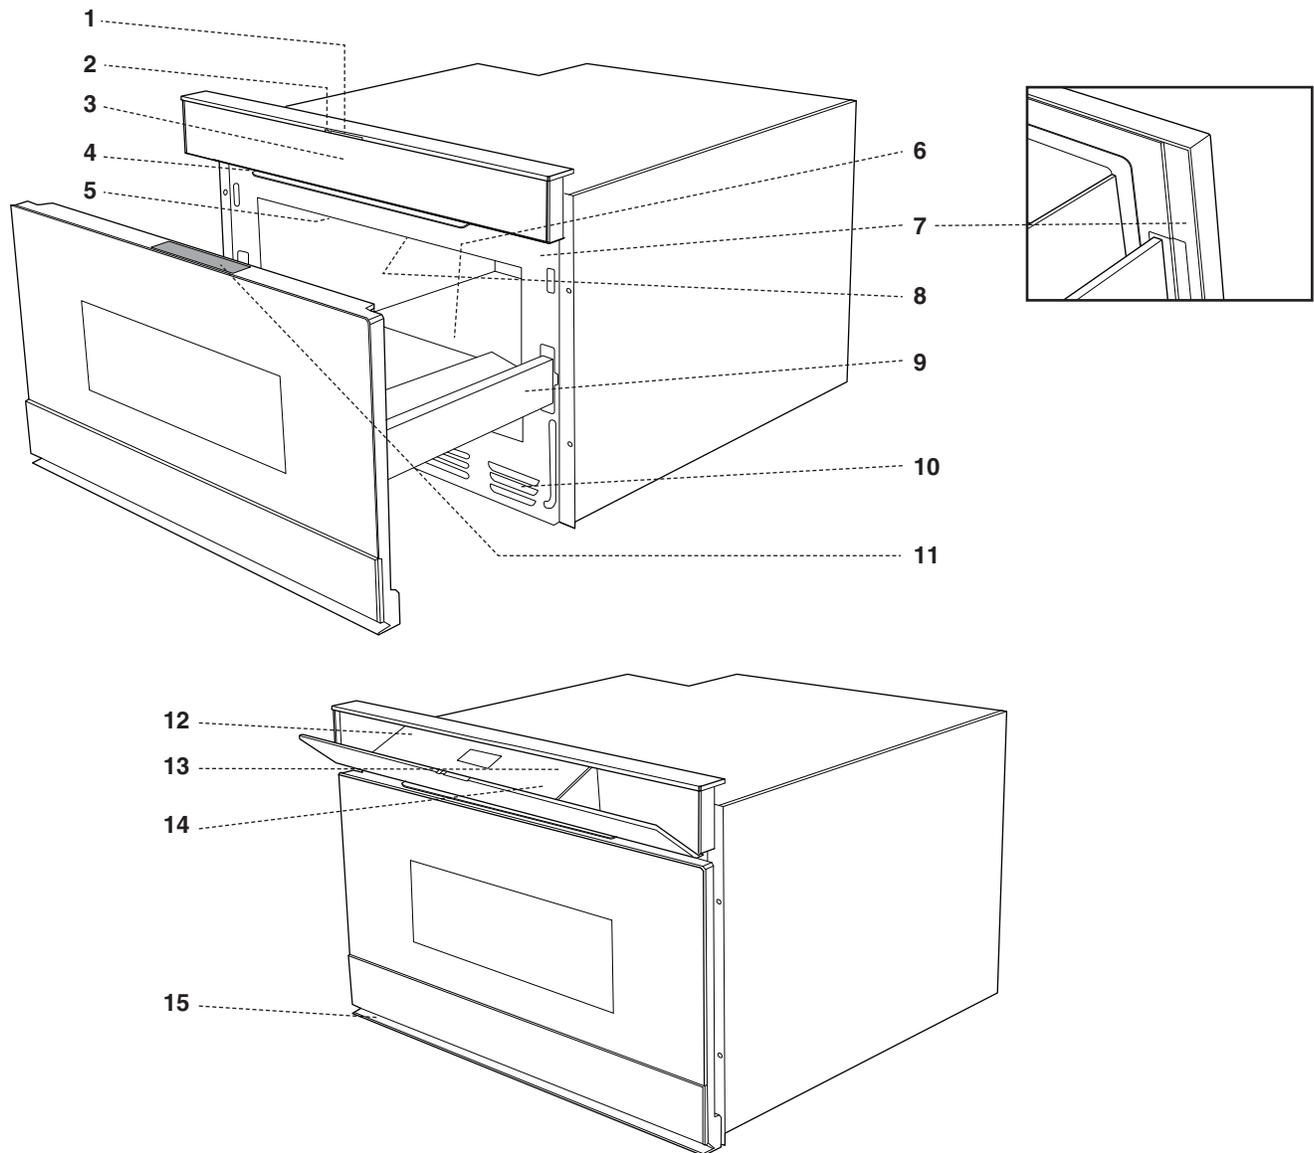


- 1 Témoin de la fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement
- 2 Voyant du Wi-Fi
- 3 Porte du panneau de commande dissimulé
- 4 Capteur de la fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement
- 5 Couvercle du guide d'ondes **NE PAS RETIRER**
- 6 Plaque signalétique : ouvrir complètement le tiroir four à micro-ondes.
L'étiquette est située au-delà de la paroi du fond de la cavité du four à micro-ondes, orientée vers le haut de la surface plane.

- 7 Surfaces d'étanchéité du tiroir
- 8 Lumière du tiroir
- 9 Guides du tiroir four à micro-ondes
- 10 Évent
- 11 Panneau de menu
- 12 Commandes tactiles en verre
- 13 Touche de la fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement
- 14 Touche de connexion Wi-Fi
- 15 Montage encastré intégré

Les commandes tactiles en verre sont dissimulées derrière la porte du panneau de commandes dans le haut de la façade de l'appareil. Pour ouvrir, pousser sur le panneau de commandes. Le panneau se déclenchera et s'ouvrira lentement. Pour fermer, pousser le panneau vers le haut jusqu'à ce qu'il soit en position fermée. Le panneau tiendra en place à l'aide de loquets magnétiques dans les positions ouvertes et fermées.

COMMANDES TACTILES EN VERRE

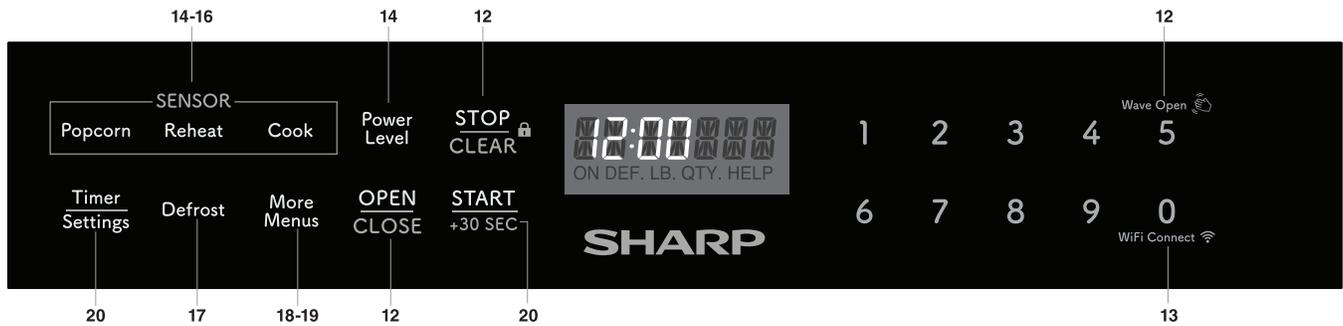

Les chiffres à côté de l'illustration des touches indiquent les pages où on retrouve la description des caractéristiques et les renseignements concernant l'utilisation.

AIDE-MÉMOIRE

DEFROST	SENSOR COOK		MORE MENUS	
1 Ground Meat	1 Baked Potatoes	7 Longer Fresh Vegetables	Melt 1 Butter	7 Beverage Reheat
2 Steaks/Chops	2 Sweet Potatoes	8 Steamer Bag	2 Chocolate	8 Hot Water
3 Boneless Poultry	3 Fish/Seafood	9 Frozen Vegetables	3 Ice Cream	9 Hot Cereal
4 Bone-in Poultry	4 Brown Rice	10 Ground Meat	4 Cream Cheese	
5 Roast	5 White Rice	11 Frozen Entrees	5 Syrup	
6 Casserole or Soup	6 Quick Fresh Vegetables		6 Dessert Topping	

TLAB-B136MIRRO

AVANT D'UTILISER

Avant d'utiliser votre nouveau tiroir four à micro-ondes, veuillez vous assurer de lire et comprendre ce manuel d'utilisation en entier.

- Avant que votre tiroir four à micro-ondes soit prêt à être utilisé, veuillez suivre ces étapes :

1 Brancher le cordon d'alimentation du tiroir four à micro-ondes.  apparaît.

     apparaît.

2 Appuyer la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer)  :

3 Régler l'horloge.

POUR LE RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1 Appuyer une fois sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur / paramètres) L'écran affiche    .

2 Appuyer sur les touches numériques pour ajuster l'heure actuelle, appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

Cette horloge est au format 12 heures. Si vous tentez de saisir une heure erronée,  apparaît à l'écran. Appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) et saisir l'heure à nouveau.

- Si l'alimentation électrique de votre tiroir four à micro-ondes est interrompue, l'écran affichera       de façon intermittente une fois que l'alimentation électrique est rétablie. Si cela se produit durant la cuisson, le programme sera effacé. L'heure actuelle sera également effacée. Appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) et saisir l'heure actuelle à nouveau.

Remarque :

- Le tiroir four à micro-ondes peut être programmé lorsque le tiroir est ouvert à l'exception de la fonction **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

STOP/CLEAR (ARRÊT/EFFACER)

Appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) pour :

- 1 Effacer si vous avez fait une erreur durant la programmation.
- 2 Annuler la minuterie.
- 3 Arrêter le tiroir four à micro-ondes de façon temporaire durant la cuisson.
- 4 Rétablir l'heure actuelle à l'écran.

- 5 Annuler une programmation au cours de la cuisson, appuyer deux fois pour la cuisson minutée.

OUVRIER OU FERMER LE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

Appuyer sur la touche **OPEN/CLOSE** (ouvrir/fermer) sur les commandes tactiles en verre ou bouger votre main deux fois sur le côté gauche du tiroir pour ouvrir le four à micro-ondes. La fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement ne fonctionne que pour ouvrir le four à micro-ondes, et non pour le fermer. Le tiroir four à micro-ondes peut également être fermé en poussant doucement sur le tiroir. Ne pas tirer le tiroir à la main, à l'exception d'une urgence, comme une panne de courant. Si nécessaire, pousser ou tirer lentement.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTION D'OUVERTURE SIMPLIFIÉE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Le réglage par défaut de la fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement est **DÉSACTIVÉE** lorsque branché. Le voyant blanc au centre du panneau s'allumera une fois que la fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement a été activée. Lorsque la fonction de Verrouillage des commandes est activée, la fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement est également désactivée.

Pour utiliser la fonction de l'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement, bouger votre main devant le capteur deux fois de suite. Le mouvement peut se faire de haut en bas ou d'un côté à l'autre.

ACTIVATION DE LA FONCTION D'OUVERTURE SIMPLIFIÉE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Maintenir la touche 5 sur le panneau de commandes tactiles en verre pendant 3 secondes. L'écran affiche  .

 .

DÉSACTIVATION DE LA FONCTION D'OUVERTURE SIMPLIFIÉE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Maintenir la touche 5 sur le panneau de commandes tactiles en verre pendant 3 secondes. L'écran affiche  .

 .

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL

Le tiroir four à micro-ondes combine les perfectionnements technologiques offerts par la connectivité de maison intelligente grâce au concept novateur du tiroir four à micro-ondes de Sharp :

- Connectivité Wi-Fi
- Application mobile et commandes vocales

Vous pouvez faire fonctionner votre tiroir four à micro-ondes à distance à l'aide d'un appareil mobile avec l'application Sharp Kitchen en plus du fonctionnement traditionnel non connecté à l'aide des commandes tactiles en verre situées sur la porte du four. Pour utiliser l'application, l'appareil doit être connecté à votre réseau résidentiel.

CONNEXION WI-FI

Votre tiroir four à micro-ondes est équipé de la connectivité Wi-Fi. Pour obtenir des instructions et des vidéos sur la façon de coupler votre appareil, veuillez consulter le site : <http://sharp.ca/support-home.aspx>. Le Wi-Fi du four devra être ACTIVÉ afin de pouvoir compléter le processus de couplage.

ACTIVATION DU WI-FI DU FOUR

- Appuyer sur la touche 0 et maintenir pendant 3 secondes.

DÉSACTIVATION DU WI-FI DU FOUR

- Appuyer sur la touche 0 et maintenir pendant 3 secondes.

FAVORITES (FAVORIS) :

L'application Sharp Kitchen vous permet de sélectionner et sauvegarder vos options de cuisson intelligentes préférées dans la section FAVORITES (favoris). Cliquer sur l'icône en forme de cœur pour ajouter les plats que vous préparez fréquemment.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA MISE EN MARCHÉ À DISTANCE

Pour être en mesure de faire fonctionner le tiroir four à micro-ondes à l'aide de l'application Sharp Kitchen, vous devez d'abord activer la fonction de mise en marche à distance. Le réglage par défaut de la fonction de Mise en marche à distance du four est DÉSACTIVÉE. La fonction doit être ACTIVÉE pour pouvoir l'utiliser.

- Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur / paramètres) 3 fois pour avoir accès à la fonction de mise en marche à distance.

Lorsque vous utilisez un appareil mobile pour contrôler l'appareil à distance, veuillez vous assurer de suivre toutes les procédures et consignes de sécurité indiquées dans le manuel d'utilisation. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages à la propriété.

REMARQUE IMPORTANTE :

Il y a une période de 3 minutes, après avoir ouvert et fermé le tiroir, à l'intérieur de laquelle vous pouvez faire fonctionner le four à distance avec l'application. Après 3 minutes d'inactivité, vous devez faire fonctionner le four en mode manuel à l'aide du panneau de commandes ou ouvrir et fermer le tiroir à nouveau pour pouvoir le faire fonctionner à distance.

- Si vous avez activé l'appareil à distance, votre four restera ALLUMÉ et en mode cuisson même si votre appareil mobile ou votre réseau résidentiel est désactivé.

Veuillez TOUJOURS vous assurer que la cavité du four est préparée pour la cuisson lorsque vous faites fonctionner le four à distance avec l'application. Un risque de dommage au four ou d'incendie peut se produire. Ne JAMAIS utiliser l'intérieur du four comme rangement pour des articles non conformes ou pour cuisiner à l'aide de la fonction à distance de l'application si la cavité n'est pas préparée convenablement. Veuillez TOUJOURS avoir des aliments dans le tiroir four à micro-ondes lorsqu'il est en marche afin d'absorber l'énergie micro-ondes.

COUPLAGE

Le couplage peut être utilisé pour coupler un nouvel appareil mobile au four après que le four ait été connecté à votre réseau résidentiel.

Pour obtenir des instructions et des vidéos sur la façon de coupler votre appareil, veuillez consulter le site : <http://sharp.ca/support-home.aspx>.

- Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur / paramètres) 4 fois pour avoir accès à la fonction de couplage.

INFORMATIONS WI-FI

Les informations Wi-Fi vous donnent l'adresse MAC de votre four sur votre réseau résidentiel. Cette information peut être requise si vous communiquez avec l'assistance à la clientèle de SHARP.

- Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur / paramètres) 5 fois pour avoir accès à la fonction d'informations Wi-Fi.

MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL WI-FI

De temps à autre, des mises à jour du logiciel du four peuvent être publiées. Des avis concernant ces mises à jour seront envoyés par l'entremise de l'application Sharp Kitchen. Les mises à jour du micrologiciel seront disponibles sur la page de soutien du produit. Consultez le : <http://sharp.ca/support-home.aspx> pour plus de renseignements.

- Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur / paramètres) 6 fois pour avoir accès à la fonction de mise à jour du micrologiciel Wi-Fi.

RÉINITIALISATION DU WI-FI

Les paramètres Wi-Fi de votre four peuvent être effacés en utilisant la fonction de réinitialisation du Wi-Fi. Il peut être nécessaire d'effacer les paramètres lors de l'installation de nouveau routeur ou d'un réseau local sans fil dans la maison ou lorsque le four devient la propriété de quelqu'un d'autre. Consultez également la section MISE EN GARDE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS (RELATIVEMENT À LA SÉCURITÉ) en page 5 pour davantage de renseignements.

- Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur / paramètres) 7 fois pour avoir accès à la fonction de réinitialisation du Wi-Fi.

CUISSON AVEC LE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

CUISSON MINUTÉE

Votre tiroir four à micro-ondes peut être programmé une période allant jusqu'à 99 minutes, 99 secondes (99.99). Veuillez toujours saisir les secondes après les minutes, même si elles affichent toutes deux des zéros.

- Supposons que vous souhaitiez utiliser la fonction de cuisson pendant 5 minutes avec une intensité de 100 %.

1 Saisir la durée de cuisson .

2 Pour une cuisson avec intensité de 100 % (ÉLEVÉE), appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

POUR RÉGLER LE NIVEAU D'INTENSITÉ

Il y a onze niveaux d'intensité pré-réglés.

L'utilisation des niveaux d'intensité plus faibles augmentera la durée de cuisson, ce qui est recommandé pour les aliments comme le fromage, le lait et la cuisson lente des viandes. Consultez un livre de recettes ou des recettes pour four à micro-ondes pour connaître les recommandations spécifiques.

- Supposons que vous souhaitiez utiliser la fonction de décongélation pendant 5 minutes avec une intensité de 30 %.

1 Saisir la durée de décongélation .

2 Appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) 8 fois.

3 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

APPUYER SUR LA TOUCHE DE NIVEAU D'INTENSITÉ LE NOMBRE DE FOIS NÉCESSAIRE POUR L'INTENSITÉ SOUHAITÉE	POURCENTAGE APPROXIMATIF DE L'INTENSITÉ	MOTS COMMUNS POUR LES NIVEAU D'INTENSITÉ
---	---	--

POWER LEVEL x 1	100%	Élevée
POWER LEVEL x 2	90%	
POWER LEVEL x 3	80%	
POWER LEVEL x 4	70%	Moyenne Élevé
POWER LEVEL x 5	60%	
POWER LEVEL x 6	50%	Moyenne
POWER LEVEL x 7	40%	
POWER LEVEL x 8	30%	Moyenne basse/ décongélation
POWER LEVEL x 9	20%	
POWER LEVEL x 10	10%	Basse
POWER LEVEL x 11	0%	

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Le capteur de Sharp consiste en un appareil semi-conducteur qui permet de détecter la vapeur (l'humidité) dégagée par les aliments alors qu'ils chauffent. Le capteur ajuste les durées de cuisson et les niveaux d'intensité selon les aliments et les différentes quantités.

UTILISATION DES RÉGLAGES DU CAPTEUR :

- 1 Une fois que le tiroir four à micro-ondes est branché, attendre 2 minutes avant d'utiliser tout réglage de capteur.
- 2 Veuillez vous assurer que l'extérieur du contenant pour cuisson et que l'intérieur du tiroir four à micro-ondes sont secs. Essuyer toute trace d'humidité à l'aide d'un chiffon sec ou d'une serviette de papier.
- 3 Le capteur fonctionne avec les aliments à température normale de conservation. Par exemple, le maïs soufflé serait à température ambiante.
- 4 Toute sélection de capteur peut être programmée en augmentant ou en diminuant la durée. Voir en page 21.
- 5 Une quantité supérieure ou inférieure des aliments énumérés dans les tableaux doivent être cuits selon les directives indiquées dans les livres de recettes pour four à micro-ondes.
- 6 Durant la première phase d'utilisation du capteur, le nom de l'aliment apparaîtra à l'écran. Ne pas ouvrir le tiroir four à micro-ondes ou appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) durant cette phase du cycle. La mesure de la quantité de vapeur sera interrompue. Si cela se produit, un message d'erreur apparaîtra. Pour poursuivre la cuisson, appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) et procéder avec une cuisson en mode manuel.

Lorsque le capteur détecte la vapeur qui se dégage des aliments, le reste de la durée de cuisson/réchauffage apparaîtra. Vous pouvez ouvrir le tiroir four à micro-ondes dès que la durée restante apparaît à l'écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez à ce moment-là remuer ou assaisonner les aliments.

- 7 À l'exception du maïs soufflé, si le capteur ne détecte pas correctement la vapeur qui se dégage lors de la cuisson des autres aliments, l'image apparaîtra à l'écran, et le four à micro-ondes s'éteindra.
- 8 Vérifier la température des aliments une fois la cuisson terminée. Si une durée de cuisson supplémentaire est nécessaire, veuillez poursuivre la cuisson en mode manuel.
- 9 Chaque aliment dispose de conseils de cuisson. Veuillez appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur/paramètres) lorsque le voyant **HELP** (aider) est allumé à l'écran.

CUISSON AVEC LE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

COUVRIR LES ALIMENTS :

Pour de meilleurs résultats, certains aliments nécessitent d'être couverts. Utiliser le matériau de couverture recommandé dans les tableaux pour ces aliments. Veuillez consulter les tableaux à partir du bas de cette page et sur les pages suivantes. Vous pouvez consulter les conseils en appuyant sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres).

- 1 Couvercle de casserole.
- 2 Pellicule plastique : Utiliser une pellicule plastique recommandé pour la cuisson au four à micro-ondes. Couvrir légèrement le plat, laisser un espace d'environ 1,3 cm (1/2 po) afin de permettre à la vapeur de s'échapper. La pellicule plastique ne doit pas toucher les aliments.
- 3 Papier ciré : Couvrir complètement le plat, en pliant le surplus de papier sous le plat pour qu'il reste bien en place. Si le plat est plus large que le papier, superposer deux morceaux sur au moins un pouce pour couvrir.

Soyez prudents lorsque vous retirez tout matériel couvrant le plat afin de permettre à la vapeur de s'échapper en direction opposée de vous.

CAPTEUR

POPCORN, REHEAT, COOK (MAÏS SOUFFLÉ, RÉCHAUFFER, CUISSON)

Vous pouvez cuire ou réchauffer de nombreux aliments sans avoir à calculer la durée de cuisson ou le niveau d'intensité.

- Supposons que vous souhaitiez faire cuire des pommes de terre.

1 Appuyer sur la touche **COOK** (cuisson) 1 fois.

SEE LABEL SELECT FOOD NUMBER

2 Voir le panneau de menu. Sélectionner l'aliment souhaité à partir du clavier numérique. Ex : Appuyer sur la touche **1** pour les pommes de terre cuites au four.

3 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

Remarque :

- Pour réchauffer et faire cuire d'autres aliments ou une quantité supérieure ou inférieure à celle indiquée dans le tableau, veuillez passer en mode manuel.

TABLEAU POUR LA CUISSON DU MAÏS SOUFFLÉ, LE RÉCHAUFFAGE

ALIMENT	QUANTITÉ	PROCÉDURE
POPCORN (maïs soufflé)	1 seul sac à la fois.	Ne faire cuire qu'un seul sac de maïs soufflé pour four à micro-ondes à la fois, le bon côté face vers le haut. Une fois la cuisson terminée, retirer le sac et l'ouvrir avec précaution pour laisser la vapeur s'échapper.
	81 - 99 g (2,85 - 3,5 oz) (Régulier / Régulier léger)	Appuyer sur la touche POPCORN (maïs soufflé) une fois.
	34 g - 50 g (1,2 - 1,75 oz) (Mini / Goûter)	Appuyer sur la touche POPCORN (maïs soufflé) deux fois.
REHEAT (réchauffer)	113 g - 1 kg (4 - 36 oz)	Utiliser un plat qui convient à la cuisson au four à micro-ondes et couvrir à l'aide d'un couvercle, d'une pellicule plastique ou du papier ciré. REMARQUE : Plus le couvercle est serré, plus les aliments deviendront chauds. Toutefois, il est nécessaire de laisser un petit espace afin de permettre à l'humidité et la vapeur de s'échapper des aliments alors qu'ils cuisent. Après le réchauffage, bien remuer, si possible. Couvrir à nouveau et laisser reposer pendant 2 à 3 minutes.

CUISSON AVEC LE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

DÉCONGÉLATION

Utiliser cette fonction pour décongeler les aliments affichés dans le TABLEAU DE DÉCONGÉLATION ci-dessous.

1 Appuyer sur la touche **DEFROST** (décongeler).



2 Voir le panneau de menu. Sélectionner l'aliment souhaité à partir du clavier numérique. Ex : Appuyer sur la touche **2** pour les biftecks/côtelettes.



3 Saisir le poids en appuyant sur les touches du clavier numérique.



4 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

Le four s'arrêtera pour permettre de vérifier les aliments.

5 Après la première phase, ouvrir le tiroir four à micro-ondes pour tourner le bifteck. Fermer le tiroir four à micro-ondes. Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

6 Après chaque signal sonore, tourner l'aliment et sélectionner la fonction **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec) à nouveau.

7 Dès que le cycle de décongélation est terminé, couvrir et laisser reposer tel qu'indiqué au tableau ci-dessous.

Remarque :

- La fonction de décongélation peut être programmée en augmentant ou en diminuant la durée. Voir en page 21.
- Pour décongeler d'autres aliments ou une quantité supérieure ou inférieure à celle indiquée dans le TABLEAU DE DÉCONGÉLATION, veuillez consulter la DÉCONGÉLATION EN MODE MANUEL ci-dessous.
- Vérifier les aliments lorsque le four émet un avertissement. Une fois la dernière phase terminée, de petites parties peuvent encore être gelées. Laisser reposer pour poursuivre la décongélation. Ne pas cuire jusqu'à ce que tous les cristaux de glace soient fondus.

TABLEAU DE DÉCONGÉLATION

ALIMENT	QUANTITÉ	PROCÉDURE
1 Viande hachée	227 g - 907 g (1/2 - 2 lb)	Après chaque signal sonore, tourner l'aliment et sélectionner la fonction START/+30 SEC (démarrer/+30 sec) à nouveau. Une fois la cuisson terminée, laisser reposer, couvert, pendant 5 à 10 minutes.
2 Biftecks/côtelettes	227 g - 1,36 kg (1/2 - 3 lb)	Après chaque signal sonore, tourner l'aliment et sélectionner la fonction START/+30 SEC (démarrer/+30 sec) à nouveau. Une fois la cuisson terminée, laisser reposer, couvert, pendant 10 à 20 minutes.
3 Volaille sans os	227 g - 907 g (1/2 - 2 lb)	Après chaque signal sonore, tourner l'aliment et sélectionner la fonction START/+30 SEC (démarrer/+30 sec) à nouveau. Une fois la cuisson terminée, laisser reposer, couvert, pendant 10 à 20 minutes.
4 Volaille avec os	227 g - 1,36 kg (1/2 - 3 lb)	Après chaque signal sonore, tourner l'aliment et sélectionner la fonction START/+30 SEC (démarrer/+30 sec) à nouveau. Une fois la cuisson terminée, laisser reposer, couvert, pendant 10 à 20 minutes.
5 Rôti	907 g - 1,8 kg (2 - 4 lb)	Après chaque signal sonore, tourner l'aliment et sélectionner la fonction START/+30 SEC (démarrer/+30 sec) à nouveau. Une fois la cuisson terminée, laisser reposer, couvert, pendant 30 à 60 minutes.
6 Plats cuisinés	473 ml - 1,4 L (2 - 6 tasses)	Après chaque signal sonore, détacher et retirer toute quantité décongelée. À la fin, bien remuer et laisser reposer, couvert, pendant 5 à 10 minutes.
Soupes	237 ml - 1,4 L (1 - 6 tasses)	

DÉCONGÉLATION EN MODE MANUEL

Si les aliments que vous souhaitez décongeler des aliments qui ne figurent pas dans le TABLEAU DE DÉCONGÉLATION ou si la quantité est supérieure ou inférieure à celle indiquée dans la colonne QUANTITÉ dans le TABLEAU DE DÉCONGÉLATION, vous devrez faire la décongélation en mode manuel.

Vous pouvez décongeler n'importe quel aliment congelé, soit cru ou cuit auparavant, en utilisant le NIVEAU D'INTENSITÉ de 30 %. Veuillez suivre intégralement la procédure en trois étapes indiquées sous la rubrique POUR RÉGLER LE NIVEAU D'INTENSITÉ en page 14. Faire une estimation de la durée de décongélation et appuyer sur la touche NIVEAU D'INTENSITÉ 8 fois pour une intensité de 30 %.

En règle générale, pour des aliments congelés crus ou cuits auparavant, il faut compter environ 4 minutes par livre. Par exemple, décongeler 1 livre de sauce à spaghettis pendant 4 minutes.

Veuillez toujours arrêter le four de temps à autre pour retirer ou séparer les portions qui sont décongelées. Si l'aliment n'est pas décongelé à la fin de la durée estimée pour la décongélation, programmez le four par incréments d'une minute au NIVEAU D'INTENSITÉ de 30 % jusqu'à ce qu'il soit complètement décongelé.

Lorsque vous utilisez des contenants en plastique du congélateur, décongeler suffisamment pour pouvoir retirer le contenant en plastique et mettre les aliments dans un plat allant au four à micro-ondes.

CUISSON AVEC LE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

AUTRES MENUS

FONDRE/RAMOLLIR/RÉCHAUFFER

Ces fonctions calculent automatiquement la durée de cuisson et le niveau d'intensité appropriés pour fondre, ramollir et réchauffer les aliments indiqués dans le tableau ci-dessous.

1 Appuyez sur la touche **MORE MENUS** (plus de menus) 1 fois.



2 Voir le panneau de menu. Sélectionner l'aliment souhaité à partir du clavier numérique. Ex : Appuyer sur la touche **2** pour le chocolat.

3 Appuyer plusieurs fois sur la même touche du clavier numérique pour sélectionner la quantité.

Ex : Appuyer sur la touche **2** deux fois de plus pour 1 carré.

4 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

Remarque :

- Les fonctions Fondre/Ramollir/Réchauffer peuvent être programmées en augmentant ou en diminuant la durée. Voir en page 21.
- Pour fondre, ramollir ou réchauffer d'autres aliments ou une quantité supérieure ou inférieure à celle indiquée dans le TABLEAU FONDRE/RAMOLLIR/RÉCHAUFFER, veuillez passer en mode manuel.

TABLEAU DES FONCTIONS FONDRE/RAMOLLIR/RÉCHAUFFER

ALIMENT	QUANTITÉ	PROCÉDURE
FONDRE		
Utiliser une tasse à mesurer Pyrex. Couvrir d'une pellicule plastique.		
1 Beurre	30 ml (2 c. à table)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 1 2 fois pour 30 ml (2 cuil. à tab.).
	118 ml (8 c. à thé)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 1 trois fois pour 118 ml (8 cuil. à tab.).
2 Chocolat	237 ml (1 tasse) de pépites	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 2 deux fois pour 237 ml (1 tasse) de pépites.
	1 carré	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 2 trois fois pour 1 carré.
RAMOLLIR		
NE PAS COUVRIR.		
3 Crème glacée	473 ml (1 chopine)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 3 deux fois pour 473 ml (1 chopine).
	1,4 L (1,5 pte)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 3 trois fois pour 1,4 L (1,5 pte).
4 Fromage à la crème	85 g (3 oz)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 4 deux fois pour 85 g (3 oz).
	227 g (8 oz)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 4 trois fois pour 227 g (8 oz).
RÉCHAUFFER		
Utiliser une tasse à mesurer Pyrex. NE PAS COUVRIR.		
5 Sirop	59 ml (1/4 tasse)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 5 deux fois pour 59 ml (1/4 tasse).
	118 ml (1/2 tasse)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 5 trois fois pour 118 ml (1/2 tasse).
6 Garnitures pour desserts	59 ml (1/4 tasse)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 6 deux fois pour 59 ml (1/4 tasse).
	118 ml (1/2 tasse)	Après avoir appuyé sur la touche MORE MENUS (plus de menus), appuyez sur la touche 6 trois fois pour 118 ml (1/2 tasse).

CUISSON AVEC LE TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

RÉCHAUFFER UNE BOISSON/EAU CHAUDE/ CÉRÉALES CHAUDES

Ces fonctions vous permettent de réchauffer du café ou du thé ou de rétablir la température afin qu'elle soit plus agréable à boire ou pour préparer du café instantané, du thé ou des céréales chaudes.

- Supposons que vous souhaitiez préparer 2 tasses de café.

1 Appuyer sur la touche **MORE MENUS** (plus de menus)

1 fois.

2 Voir le panneau de menu. Sélectionner l'aliment souhaité à partir du clavier numérique. Ex : Appuyer sur la touche pour préparer du café.

3 Appuyer plusieurs fois sur la même touche du clavier numérique pour sélectionner la quantité. Ex : Appuyer sur la

touche deux fois de plus pour préparer 2 tasses de café.

4 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

Remarque :

- Les fonctions RÉCHAUFFAGE DE BOISSON/EAU CHAUDE/CÉRÉALES CHAUDES peuvent être programmées en augmentant ou en diminuant la durée. Voir en page 21.
- Si vous tentez de saisir une quantité supérieure ou inférieure à celle permise, un message d'erreur apparaîtra à l'écran.

TABLEAU DES FONCTIONS RÉCHAUFFER UNE BOISSON/EAU CHAUDE/CÉRÉALES CHAUDES

ALIMENT	QUANTITÉ	PROCÉDURE
7 Réchauffer un boisson	118 ml - 473 ml (1/2 - 2 tasses)	Cette fonction est idéale pour rétablir la température d'une boisson refroidie à une température plus agréable pour boire. Appuyer sur la touche <input type="button" value="7"/> pour augmenter par incréments de 118 ml (1/2 tasse). Remuer après avoir réchauffé.
8 Eau chaude	236 ml - 1,4 L (1 - 6 tasses)	Utiliser cette fonction pour réchauffer de l'eau froide du robinet à une température se rapprochant du point d'ébullition pour préparer du café instantané ou du thé. Appuyer sur la touche <input type="button" value="8"/> pour augmenter par incréments de 236 ml (1 tasse). Remuer les liquides rapidement avant et après les avoir réchauffés afin d'éviter les « éruptions ».
9 Céréales chaudes	1 - 6 portions	Utiliser des portions individuelles en sachet ou des céréales en vrac de votre saveur préférée : gruau, son d'avoine, crème de blé, de la semoule de blé tendre ou des céréales Wheatena. Veuillez suivre le mode de préparation indiqué sur l'emballage pour connaître les bonnes quantités d'eau ou de lait. Afin de prévenir les débordements bouillonnants, il est très important de choisir un grand contenant, car la cuisson des céréales au four à micro-ondes génère de gros bouillons. Appuyer sur la touche <input type="button" value="9"/> pour augmenter par incréments de 1 portion. Si le four s'arrête, remuer et appuyer sur la touche START/+30 SEC (démarrer/+30 sec). Une fois la cuisson terminée, remuer et laisser reposer, couvert, pendant 2 minutes.

AUTRES FONCTIONS

MINUTERIE/RÉGLAGES

Si l'alimentation électrique de votre tiroir four à micro-ondes est interrompue, l'écran affichera **ENJOY YOUR MICRO-WAVE TOUCH CLEAR** de façon intermittente une fois que l'alimentation électrique est rétablie. Si cela se produit, l'option de RÉGLAGES que vous avez choisi sera effacée. Appuyez simplement sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) et réinitialisez.

MINUTERIE

1 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) 2 fois.

2 Saisir la durée.

3 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

Pour annuler la minuterie, appuyez sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer).

ÉLIMINATION DU SIGNAL SONORE

Lorsque la cuisson est terminée, un signal sonore se fera entendre. Le signal sonore peut être désactivé si vous préférez un fonctionnement sans bruit.

POUR DÉSACTIVER LE SIGNAL SONORE

1 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) 8 fois. **SOUND OFF? TOUCH START**

2 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec). L'écran affiche **SOUND OFF**

POUR RÉTABLIR LE SIGNAL SONORE

1 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) 8 fois. **SOUND ON? TOUCH START**

2 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec). L'écran affiche **SOUND ON**

SIGNAL DE FIN DE CUISSON

Une fois que la cuisson minutée est terminée, le four à micro-ondes émettra un signal sonore toutes les 10 secondes pendant la première minute, et ensuite toutes les 3 minutes jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer), pendant une heure.

POUR DÉSACTIVER LE RAPPEL

1 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) 9 fois. L'écran affiche **REMINO SIGNAL OFF? TOUCH START**

2 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec). L'écran affiche **REMINO SIGNAL OFF**

POUR RÉACTIVER LE SIGNAL DE RAPPEL

1 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) 9 fois. L'écran affiche **REMINO SIGNAL ON? TOUCH START**

2 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec). L'écran affiche **REMINO SIGNAL ON**

HELP

Chacune des fonctions pour maïs soufflé, réchauffer, cuisson, cuisson, décongélation et boisson offre des conseils de cuisson. Si vous souhaitez

faire une vérification, appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) en tout temps lorsque le mot **HELP** (aider) est allumé dans l'écran interactif pour consulter ces conseils et autres conseils concernant le mode manuel.

MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE

Si vous souhaitez programmer votre tiroir four à micro-ondes pour qu'il commence la cuisson automatiquement à une heure déterminée, veuillez suivre cette procédure :

1 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) 10 fois. L'écran affiche **AUTO START TOUCH START**

2 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec). **ENTER START TIME**

3 Saisir l'heure du début. **4:30 TOUCH SETTINGS**

4 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres). **ENTER COOKING TIME**

5 Appuyer sur les touches du clavier numérique pour saisir la durée de cuisson. **20:00 TOUCH START OR TOUCH POWER LEVEL**. Appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) plusieurs fois jusqu'à ce que le niveau d'intensité souhaitée soit atteint. **TOUCH START**

6 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

MODE DÉMONSTRATION

POUR SÉLECTIONNER LE MODE DÉMO

1 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) 11 fois. L'écran affiche **DEMO ON? HOLD START 3 SEC**

2 Maintenir la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec) pendant 3 secondes. L'écran affiche **DEMO ON**

POUR ANNULER LE MODE DÉMO

1 Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) 11 fois. L'écran affiche **DEMO OFF? TOUCH START**

2 Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec). L'écran affiche **DEMO OFF**

Remarque :

- Le tiroir four à micro-ondes ne chauffe pas en mode Démo.
- L'écran affiche un décompte rapide.

+30 SEC

La fonction **+30 SEC** vous permet de prolonger la cuisson à intensité de 100 % pendant 30 secondes en appuyant simplement sur la touche **+30 SEC**. Vous pouvez également prolonger la durée de cuisson par multiples de 30 secondes en appuyant plusieurs fois sur la touche **+30 SEC** durant la cuisson en mode manuel.

Remarque :

- Pour utiliser la fonction **+30 SEC**, appuyer sur la touche dans les 3 minutes après la fin de la cuisson, après avoir refermé le tiroir, ou après avoir appuyé sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) une seule fois.
- Si vous appuyez deux fois sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) avant la fin de la cuisson, la fonction **+30 SEC** ne peut pas être activé jusqu'à ce que le tiroir est ouvert et ensuite refermé.

- La fonction **+30 SEC** ne peut pas être utilisée avec les réglages de capteurs, les fonctions REHEAT (réchauffer) ou DEFROST (décongeler).

MODE EN ATTENTE

Le four à micro-ondes passera en mode d'attente après une certaine période d'inactivité. La luminosité du rétroéclairage de l'écran diminuera automatiquement après 3 minutes si l'appareil n'est pas en fonction. Si l'écran affiche qu'il est en mode d'attente, il suffit de toucher le panneau de commandes ou d'ouvrir/fermer la porte pour que le rétroéclairage soit rétabli à sa luminosité maximale.

VERROUILLAGE DES COMMANDES

La fonction de Verrouillage des commandes permet d'éviter tout fonctionnement non souhaité, comme par exemple, un fonctionnement activé par des petits enfants. Le tiroir four à micro-ondes peut être réglé de sorte que le panneau de commandes et le mécanisme d'ouverture automatique du tiroir soient désactivés ou verrouillés.

POUR VERROUILLER

Appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) et maintenir pendant 3 secondes. L'écran affiche .

POUR DÉVERROUILLER

Appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) et maintenir pendant 3 secondes. L'écran affiche .

Le **Verrouillage des commandes** est annulé lorsque l'alimentation électrique de votre four est interrompue. Régler le **Verrouillage des commandes** à nouveau lorsque l'alimentation électrique du four est rétablie.

CUISSON PAR SÉQUENCES MULTIPLES

Votre tiroir four à micro-ondes peut être programmé pour effectuer jusqu'à 4 séquences de cuisson automatiques, en passant automatiquement d'un réglage de niveau d'intensité à une autre.

Parfois, le mode de préparation vous indique de commencer avec un certain niveau d'intensité et de passer ensuite à un autre niveau d'intensité. Votre tiroir four à micro-ondes peut le faire automatiquement.

1 Veuillez d'abord saisir la durée de cuisson. Appuyer ensuite sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) une fois pour une cuisson à intensité de 100 % ou appuyer plusieurs fois sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) pour un niveau d'intensité plus faible.

2 Saisir la deuxième durée de cuisson. Appuyer plusieurs fois sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) pour obtenir le niveau souhaité. Vous pouvez suivre cette procédure jusqu'à 4 fois.

Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

Remarque :

- Si vous avez appuyé sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) une seule fois, l'écran affichera .
- Si vous avez sélectionné l'intensité 100 % pour la phase finale, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie).
- Si vous souhaitez connaître le niveau de puissance lors de la cuisson, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau


d'énergie). Le niveau d'intensité sera affiché tant et aussi longtemps que votre doigt est en contact avec la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie).

AUGMENTER OU DIMINUER LA DURÉE

Si vous réalisez que vous préférez que les fonctions REHEAT (réchauffer) ou DEFROST (décongeler) soient un peu plus longues, appuyez sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) une fois après avoir appuyé sur votre sélection. L'écran affichera .

Pour une durée un peu plus courte, appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) deux fois après avoir appuyé sur votre sélection. L'écran affichera .

LENTILLE DES VOYANTS ET LÉGENDE DES COULEURS

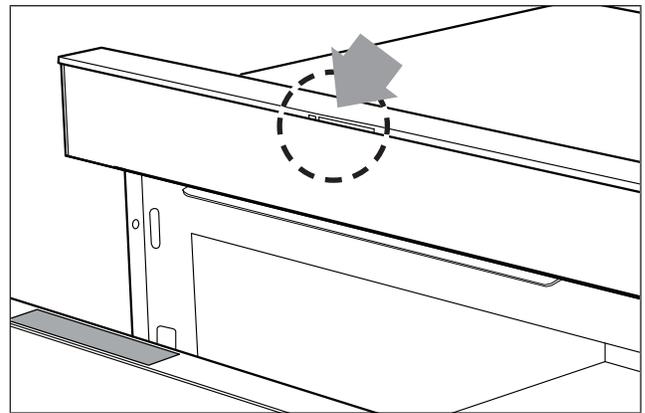

STATUT WI-FI	STATUT DU FOUR	COMMENTAIRES
Wi-Fi désactivé	Fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement désactivée	Four en mode d'attente (hors de la boîte)
Wi-Fi activé - voyant bleu	Fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement désactivée	Four en mode d'attente – Ne cuit pas
Wi-Fi désactivé	Fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement activée	Four en mode d'attente – Ne cuit pas
Wi-Fi activé - voyant bleu	Fonction d'ouverture simplifiée par détecteur de mouvement activée	Four en mode d'attente – Ne cuit pas
Wi-Fi activé - voyant bleu	Pendant la cuisson – témoin vert	Clignotement lent (1 seconde ALLUMÉ, 1 seconde ÉTEINT) – capteur/activé compte à rebours complet
Wi-Fi activé - voyant bleu	Pendant la cuisson – témoin rouge	Clignotement lent (1 seconde ALLUMÉ, 1 seconde ÉTEINT) – arrêté, prêt à ouvrir
Wi-Fi activé - voyant bleu	Pendant la cuisson – témoin jaune	Clignotement lent (1 seconde ALLUMÉ, 1 seconde ÉTEINT) – la durée est interrompue
Wi-Fi activé - voyant bleu	Fonction de mise en marche à distance activée - lumière blanche	Clignotement toutes les 5 secondes (5 secondes ALLUMÉ, 1 seconde ÉTEINT) - le tiroir est ouvert, période de 3 minutes pour utiliser l'application de commandes à distance

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

EXTÉRIEUR

La surface extérieure est faite de métal préenduit et de verre. Nettoyer l'extérieur à l'aide d'un détergent doux et d'eau; rincer et essuyer à l'aide d'un chiffon doux. N'utiliser aucun type de nettoyant domestique ou abrasif.

SURFACE EN ACIER INOXYDABLE

L'extérieur doit souvent être essuyé à l'aide d'un chiffon doux humide et poli à l'aide d'un chiffon doux sec pour entretenir sa beauté. Il existe également une variété de produits conçus spécialement pour le nettoyage et le lustrage de l'extérieur du four en acier inoxydable. Nous recommandons que le nettoyeur soit appliqué sur un chiffon doux et ensuite frotté soigneusement sur l'extérieur en acier inoxydable plutôt que de l'appliquer directement. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi indiqué sur l'emballage.

DEVANT DU TIROIR

Essuyer le four sur les deux faces à l'aide d'un chiffon doux humide pour éliminer tout déversement ou toute éclaboussure. Les parties en métal seront plus faciles à maintenir propres si elles sont fréquemment essuyées à l'aide d'un chiffon doux humide. Éviter l'utilisation de nettoyants en vaporisateur ou tout autre nettoyant fort, car ils peuvent tacher, laisser des traces ou ternir la surface du tiroir.

PANNEAU DE COMMANDES TACTILE

Si vous le souhaitez, le panneau de commande tactile peut être désactivé avant le nettoyage. Voir les informations à propos du Verrouillage des commandes à la page 21 de ce manuel. Essuyer le panneau à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau seulement. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux. Ne pas froter ou utiliser de nettoyants chimiques. Fermer le tiroir et suivre les directives en page 21 pour désactiver le Verrouillage des commandes. Appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer).

INTÉRIEUR

Avant de nettoyer le tiroir four à micro-ondes, veuillez appuyer et maintenir la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) pendant 3 secondes pour verrouiller le panneau de commandes et le mécanisme d'ouverture automatique de la porte. Le tiroir peut être verrouillé en position ouverte ou fermée. L'écran affichera **LOCK ON**. Cela permettra d'empêcher le tiroir de s'ouvrir ou se fermer accidentellement lors du nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, veuillez appuyer et maintenir la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage des commandes. L'écran affichera **LOCK OFF**.

Le nettoyage est facile, car il n'y a aucune chaleur générée sur les surfaces intérieures; il n'y a alors ni cuisson, ni déversements ou éclaboussures. Pour nettoyer les surfaces intérieures, y compris les surfaces d'étanchéité du tiroir, essuyer à l'aide d'un chiffon doux humide. **NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS FORTS OU ABRASIFS OU DE TAMPONS À RÉCURER.** Pour des taches plus difficiles, utiliser un savon doux; essuyer à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utiliser aucun nettoyant chimique pour le four.

GUIDES DU TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

Éliminer les miettes d'aliments sur les guides du tiroir four à micro-ondes. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre afin que le tiroir four à micro-ondes s'ouvre et se ferme en douceur.

COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES

ATTENTION Le couvercle du guide d'ondes, situé à l'intérieur dans la partie supérieure du tiroir four à micro-ondes, est fabriqué de mica; il nécessite donc des soins particuliers. **Veillez maintenir le couvercle du guide d'ondes propre pour assurer le bon fonctionnement du four à micro-ondes. Essayez soigneusement toute éclaboussure d'aliments de la surface du couvercle immédiatement après qu'elle se soit produite à l'aide d'un chiffon humide. Les accumulations d'éclaboussures d'aliments peuvent surchauffer et entraîner la formation de fumée ou possiblement prendre en feu. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes.**

ÉLIMINATION DES ODEURS

De temps à autre, une odeur de cuisson peut rester dans le tiroir four à micro-ondes. Pour éliminer les odeurs, combiner 1 tasse d'eau, le jus et le zeste d'un citron et quelques clous de girofle dans une tasse à mesurer de 2 tasses en verre qui convient au four à micro-ondes. Bouillir pendant plusieurs minutes à intensité de 100 %. Laisser dans le tiroir four à micro-ondes jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Essuyer l'intérieur à l'aide d'un chiffon doux.

AVANT DE COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DE RÉPARATION

Veillez vérifier les éléments suivants avant d'appeler le service de réparation. Cela pourrait vous faire économiser du temps et de l'argent.

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
1 Le tiroir four à micro-ondes ne fonctionne pas en partie ou en entier.	<ul style="list-style-type: none"> • Le cordon d'alimentation du tiroir four à micro-ondes n'est pas complètement branché à la prise électrique. • Panne d'électricité. • Le fusible ou le disjoncteur à la maison ne fonctionne pas. • Le tiroir four à micro-ondes est en mode Démo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation est solidement branché à la prise. • Veuillez vérifier les lumières de la maison pour être certain. Veuillez appeler votre fournisseur d'électricité pour l'entretien. • Remplacer le fusible ou réarmer le disjoncteur. • Voir en page 20 pour les détails sur l'annulation du mode Démo.
2 Les aliments dans le tiroir four à micro-ondes ne sont pas chauffés.	<ul style="list-style-type: none"> • Le courant ne se rend pas à l'appareil. • Les commandes du tiroir ne sont pas réglées correctement. • Le tiroir est en mode Démo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voir la SOLUTION au PROBLÈME 1. • Vérifier si les commandes ont été réglées correctement. • Voir en page 20.
3 La lumière du tiroir four à micro-ondes ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ampoule n'est pas bien vissée ou brûlée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquer avec le service de réparation.
4 Les touches des commandes ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Le verrouillage des commandes est activé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voir en page 21 pour désactiver.
5 L'écran clignote.	<ul style="list-style-type: none"> • Panne d'électricité. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer la touche CLEAR et régler l'horloge à nouveau. Si le tiroir four à micro-ondes était en cours d'utilisation, vous devez régler à nouveau la fonction de cuisson.
6 De la vapeur s'échappe de l'évent.	<ul style="list-style-type: none"> • Durant la cuisson à micro-ondes, de la vapeur peut s'échapper de l'ouverture de ventilation du côté inférieur gauche (lorsque vous êtes en face du four à micro-ondes). 	

GUIDE DES TOUCHES AUTOMATIQUES

Pour des consignes de sécurité et des renseignements complets, veuillez vous référer à votre Manuel d'utilisation.

TIROIR FOUR À MICRO-ONDES

RÉGLAGE DE L'HORLOGE


- Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur /paramètres) une fois.
- Appuyer sur les touches numériques pour ajuster l'heure actuelle et appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).
Si l'alimentation électrique de votre tiroir four à micro-ondes est interrompue, l'écran affichera de façon intermittente :



CUISSON MINUTÉE

Cuisson à intensité élevée

- Saisir la durée de cuisson en appuyant sur les touches du clavier numérique. (Ex : 5 minutes)
- Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

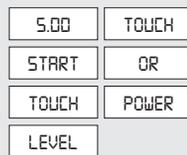

Cuisson à intensité variable

- Après l'étape 1 ci-dessus, appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau d'énergie) jusqu'à ce que l'intensité souhaitée apparaisse à l'écran.
- Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

CAPTEUR

Le capteur calcule automatiquement la durée et le niveau de puissance nécessaires à la cuisson parfaite des aliments du panneau de menu.

- Appuyer sur la touche **COOK** (cuisson) 1 fois.
- Voir le panneau de menu. Sélectionner l'aliment souhaité à partir du clavier numérique. Ex : Appuyer sur la touche **1** les pommes de terre cuites au four.
- Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).

+30 SEC

Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec) pour prolonger la cuisson de 30 secondes à intensité 100 % ou pour ajouter 30 secondes de cuisson en mode manuel. Appuyer à nouveau sur la touche pour 30 secondes supplémentaires.

DÉCONGÉLATION

Utiliser cette fonction pour décongeler les aliments affichés dans le panneau de menu.

- Appuyer sur la touche **DEFROST** (décongeler).
- Voir le panneau de menu. Sélectionner l'aliment souhaité à partir du clavier numérique. Ex : Appuyer sur la touche **2** pour les biftecks/côtelettes.
- Saisir le poids en appuyant sur les touches du clavier numérique.
- Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).
- Le four à micro-ondes s'arrêtera pour permettre de tourner les aliments, et/ou de les retirer. Fermer le tiroir four à micro-ondes. Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).



PLUS DE MENUS

MELT / SOFTEN / RÉCHAUFFER

Utiliser cette fonction pour fondre, ramollir ou réchauffer les aliments affichés dans le panneau de menu.


- Appuyez sur la touche **MORE MENUS** (plus de menus) 1 fois.
- Voir le panneau de menu. Sélectionner l'aliment souhaité à partir du clavier numérique. Ex : Appuyer sur la touche **2** pour le chocolat.
- Appuyer plusieurs fois sur la même touche du clavier numérique pour sélectionner la quantité. Ex : appuyer sur la touche **2** deux fois de plus pour 1 carré.
- Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).



RÉCHAUFFER UNE BOISSON/EAU CHAUDE/CÉRÉALES CHAUDES

Utiliser cette fonction pour préparer du café, du thé, des céréales chaudes ou pour réchauffer.

- Appuyez sur la touche **MORE MENUS** (plus de menus).
- Voir le panneau de menu. Sélectionner l'aliment souhaité à partir du clavier numérique. Ex : Appuyer sur la touche **8** pour l'eau chaude.
- Appuyer plusieurs fois sur la même touche du clavier numérique pour sélectionner la quantité. Ex : appuyer sur la touche **8** deux fois de plus pour 500 ml (2 tasses).
- Appuyer sur la touche **START/+30 SEC** (démarrer/+30 sec).



AUTRES FONCTIONS

MINUTERIE/RÉGLAGES

Consulter les sections précédentes pour connaître les détails spécifiques.

Appuyer sur la touche **TIMER/SETTINGS** (minuteur / paramètres) une fois.

- 1 fois pour l'**horloge**.
- 2 fois pour la **Minuterie**.
- 3 fois pour la **Mise en marche à distance**.
- 4 fois pour le **Couplage**.
- 5 fois pour les **informations Wi-Fi**.
- 6 fois pour la **Mise à jour du micrologiciel Wi-Fi**.
- 7 fois pour la **réinitialisation du Wi-Fi**.
- 8 fois pour le **Activer/Désactiver le signal sonore**.
- 9 fois pour **Activer/Désactiver le rappel de fin de cuisson**.
- 10 fois pour la **Mise en marche automatique**.
- 11 fois pour **Activer/Désactiver le mode Démo**.

MODE EN ATTENTE

Ce four à micro-ondes passera en mode d'attente après une certaine période d'inactivité. Il suffit de toucher le panneau de commandes ou d'ouvrir/fermer la porte pour que le rétroéclairage soit rétabli à sa luminosité maximale.

VERROUILLAGE DES COMMANDES

La fonction de Verrouillage des commandes permet d'éviter tout fonctionnement du four/du tiroir non souhaité, par exemple, un fonctionnement activé par des petits enfants. Le tiroir four à micro-ondes peut être réglé de sorte que le panneau de commandes est désactivé ou verrouillé.

Pour verrouiller

Appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) et maintenir pendant 3 secondes.



Pour déverrouiller

Appuyer sur la touche **STOP/CLEAR** (arrêt/effacer) et maintenir pendant 3 secondes.



SHARP®

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, rue Britannia Est • Mississauga, Ontario • L4Z 1W9 • Canada