SHARP®

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR
CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE
CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA

EL-2615PIII

OPERATION MANUAL
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE MANEJO

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

In U.S.A.:

WARNING – FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA
05CT(TINSZ0798EH01)

SHARP CORPORATION

OPERATIONAL NOTES

To insure trouble-free operation of your SHARP calculator, we recommend the following:
1. The calculator should be kept in areas free from extreme temperature changes, moisture, and dust.
2. A soft, dry cloth should be used to clean the calculator. Do not use solvents or a wet cloth.
3. Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunction.
4. If service should be required, use only a SHARP servicing dealer, a SHARP approved service facility or SHARP repair service.
5. Do not operate the unit with the battery insulation sheet attached. The battery insulation sheet prevents the memory protection battery from wearing, and is found on the back of the unit.
   Operating with the battery insulation sheet attached may result to loss of information such as date and time, conversion rate, and tax/discount rate if the AC power plug is accidentally pulled out from the wall socket.
6. Do not wind the AC cord around the body or otherwise forcibly bend or twist it.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

PRÉCAUTIONS

Afin d'assurer un fonctionnement sans ennui de la calculatrice SHARP, veuillez prendre les précautions suivantes:
1. Ne pas laisser la calculatrice dans les endroits sujets à de forts changements de température, à l'humidité, et à la poussière.
2. Pour le nettoyage de la calculatrice, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ni un chiffon humide.
3. Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, les jus de fruits, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements.
4. Si une réparation s'avérait nécessaire, confier l'appareil à un distributeur agréé par SHARP et assurant l'entretien, à un service d'entretien agréé par SHARP, ou à un centre d'entretien SHARP.
5. N'utilisez pas la calculatrice alors que le feuillet d'isolation de la pile est en place. Le feuillet d'isolation de la pile empêche la pile pour protection de la mémoire de s'user et se trouve au dos de l'unité.
   Utiliser la calculatrice avec le feuillet d'isolation de la pile en place présente un risque de perte des données, telles que la date et l'heure, le taux de conversion et le taux de taxe/rabais si la prise de courant CA est débranchée par inadvertance de la prise secteur murale.
6. Ne pas entourer le cordon électrique autour du corps de l'appareil ou ne pas le courber ou le tordre fortement.

SHARP ne peut pas être tenu responsable pour tout incident ou dommage économique consécutif ou matériels, causés par une mauvaise utilisation et/ou un mauvais fonctionnement de cet appareil et de ses périphériques, à moins qu'une telle responsabilité ne soit reconnue par la loi.

NOTAS AL MANEJARLA

A fin de que su calculadora SHARP funcione sin averías, le recomendamos lo siguiente:
1. Evite dejar la calculadora en ambientes en que haya cambios de temperatura, humedad y polvo bastante notables.
2. Al limpiar la calculadora, utilice un paño suave y seco. No use disolventes ni tampoco un paño húmedo.
3. Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, por ejemplo agua. Gotas de lluvia, salpicaduras de agua, jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto.
4. Si necesita reparar esta unidad, diríjase sólo a un distribuidor SHARP, a un centro de servicio autorizado por SHARP o a un centro de reparaciones SHARP.
5. No utilice la unidad con la lámina aislante de la pila fijada. La lámina aislante de la pila evita que la pila de protección de la memoria se desgaste, y se encuentra en la parte posterior de la unidad.
   Si la utilizase con la lámina aislante fijada, correría el riesgo de pérdida de información tal como la fecha y la hora, la tasa de conversión, y la tasa de impuestos/descuento cuando desconectase accidentalmente el enchufe de alimentación de CA del tomacorriente de la red.
6. No bobine el cable de CA alrededor de la calculadora, y no lo doble o retuerza a la fuerza.

SHARP no será responsable de ningún daño imprevisto o resultante, en lo económico o en propiedades, debido al mal uso de este producto y sus periféricos, a menos que tal responsabilidad sea reconocida por la ley.

USING THE CALCULATOR FOR THE FIRST TIME

First, pull out the insulation sheet for the memory protection battery (installed for retaining the date/time, conversion rate, and tax/discount rate information). Reset the calculator to initialize the unit's state, then adjust the date and time.

Removing the insulation sheet, and resetting
1. Pull out the insulation sheet for the memory protection battery.



2. Press the RESET switch located on the back of the unit.
   (See "RESETTING THE UNIT".)
   * The clock starts, indicating the current date and time as January 1, 2005, 12:00:00 a.m.

Adjusting date and time
Example: When the date is September 15, 2004, and the time is 3:38 p.m.

Operation Opération Operación	Display Affichage Visualización
RATE GT • SET 9 • 15 • 2004 . 15 • 38 . .	9-15-2004 3-38 00 P 0.

(see "GRAND TOTAL / RATE SETTING MODE SELECTOR")
(Voir "SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL / REGLAGE DE TAUX")
(consulte"SELECTOR DEL MODO DE TOTAL GLOBAL / FIJACIÓN DE TASA")

* When the adjustment is complete, the clock starts at 3:38:00 p.m.
* Une fois le réglage terminé, l'horloge démarre à 3:38:00 p.m.
* Cuando finalice el ajuste, el reloj comenzará a funcionar a las 3:38:00 p.m

LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA CALCULATRICE

Commencez par enlever le feuillet d'isolation pour la pile de protection de la mémoire (mise en place pour conserver les informations de date/heure/taux de conversion et taux de taxe/rabais). Réinitialisez la calculatrice pour la remettre à zéro, puis réglez la date et l'heure.

Retrait du feuillet d'isolation et réinitialisation
1. Enlever le feuillet d'isolation de la pile pour protéger la mémoire.

2. Appuyez sur le bouton RESET situé au dos de l'unité.
   (Voir "RÉINITIALISATION DE L'UNITÉ".)
   * L'horloge démarre, indiquant la date et l'heure actuelle comme étant le 1er janvier 2005, 12:00:00 a.m.

Réglage de la date et de l'heure
Exemple: Lorsque la date est le 15 septembre 2004 et l'heure 3:38 p.m.

Operation Opération Operación	Display Affichage Visualización
RATE GT • SET 9 • 15 • 2004 . 15 • 38 . .	9-15-2004 3-38 00 P 0.

(voir "GRAND TOTAL / RATE SETTING MODE SELECTOR")
(Voir "SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL / REGLAGE DE TAUX")
(consulte"SELECTOR DEL MODO DE TOTAL GLOBAL / FIJACIÓN DE TASA")

* Lorsque la mise à jour est terminée, l'horloge démarre à 3:38:00 p.m.
* Cuando finalice el ajuste, el reloj comenzará a funcionar a las 3:38:00 p.m

UTILIZACIÓN DE LA CALCULADORA POR PRIMERA VEZ

En primer lugar, extraiga la lámina de protección de la pila (instalada para conservar la información sobre la fecha/hora, la tasa de conversión, y la tasa de impuestos/descuento). Reponga la calculadora para inicializar el estado de la unidad, y después ajuste la fecha y la hora.

Extracción de la lámina aislante, y reposición
1. Tire de la lámina aislante para la pila de protección de la memoria.

2. Pulse el interruptor RESET situado en la parte posterior de la unidad. (Consulte "REPOSICIÓN DE LA UNIDAD".)
   * El reloj se pondrá en funcionamiento, indicando la fecha y la hora actuales con 1 de enero, 2005, 12:00:00 a.m.

Ajuste de la fecha y la hora
Ejemplo: Cuando la fecha sea el 15 de septiembre de 2004, y la hora las 3:38 p.m.

Operation Opération Operación	Display Affichage Visualización
RATE GT • SET 9 • 15 • 2004 . 15 • 38 . .	9-15-2004 3-38 00 P 0.

(ver "GRAND TOTAL / RATE SETTING MODE SELECTOR")
(Voir "SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL / REGLAGE DE TAUX")
(consulte"SELECTOR DEL MODO DE TOTAL GLOBAL / FIJACIÓN DE TASA")

* Cuando el ajuste se haya completado, el reloj comenzará a funcionar a las 3:38:00 p.m

OPERATING CONTROLS

POWER SWITCH; PRINT / ITEM COUNT MODE SELECTOR:

"OFF": Power off.
"•": Power ON. Set to the non-print mode.
"P": Power ON. Set to the print mode.
"P•IC": Power ON. Set to the print and item count mode.

1) The counter will count the number of times that the [M+] key has been pressed in addition.
   Note: • Each time the [−=] key is used in subtraction, 1 will be subtracted from the count.
   • The count is printed when the calculated result is obtained.
   • Pressing of the [×], [÷], [AVG] or [MU] key clears the counter.
2) When the grand total/rate setting mode selector is in the ON position (GT), the counter will count the number of times that the calculation results have been stored in the grand total memory. To print and clear the count, press the [GT] key.
3) The memory item counter will count the number of times that the [M+] key has been pressed in the addition.
   Note: • Each time the [M−] key is used in the subtraction, 1 will be subtracted from the count.
   • The count is printed when the memory is recalled.
   • Pressing of the [×M] key clears the counter.

Note: The counter has a maximum capacity of 3 digits (up to ±999). If the count exceeds the maximum, the counter will recount from zero.

F 6 3 2 1 0

DECIMAL SELECTOR:

Presets the number of decimal places in the answer. In the "F" position, the answer is displayed in the floating decimal system.

K • A

CONSTANT/ADD MODE SELECTOR:

"K": The following constant functions will be performed:

LES COMMANDES

INTERRUPTEUR; SÉLECTEUR DE MODE D'IMPRESSION / COMPTAGE D'ARTICLES:

"OFF": Mise hors tension.
"•": Mise sous tension. Pour choisir le mode de non impression.
"P": Mise sous tension. Pour choisir le mode d'impression.
"P•IC": Mise sous tension. Pour choisir le mode d'impression et de comptage d'articles.

1) Le compteur comptera le nombre de fois que la touche [M+] a été appuyée en addition.
   Note: • Chaque fois que l'on agit sur la touche [−=] en soustraction, 1 sera soustrait du compte.
   • Le compte est imprimé lorsque le résultat calculé est obtenu.
   • Le compteur revient à zéro en agissant sur la touche [×], [÷], [AVG] ou [MU].
2) Lorsque le sélecteur de mode de total général/réglage de taux se trouve à la position marche (GT), le compteur comptera le nombre de fois où les résultats de calcul ont été enregistrés dans la mémoire du total général. Pour imprimer et remettre le compteur à zéro, appuyer sur la touche [GT].
3) Le compteur d'articles en mémoire comptera le nombre de fois où la touche [M+] a été enfoncée pendant l'addition.
   Notas: • Chaque fois que la touche [M−] est utilisée dans la soustraction, 1 sera soustrait du compte.
   • Le compte est imprimé lorsque la mémoire est rappelée.
   • L'action de la touche [×M] efface le compteur.

Note: La capacité du compteur est de 3 chiffres maximum (jusqu'à ±999). Si le compte dépasse ce maximum, le compteur repartira de zéro.

F 6 3 2 1 0

SÉLECTEUR DE DÉCIMALE:

Il préétablit le nombre de décimales dans le résultat. Pour la position "F", le résultat est affiché dans le système à virgule flottante.

K • A

SÉLECTEUR CONSTANTE/ ADDITION:

"K": Les opérations suivantes avec constante sont possibles:

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

INTERRUPTOR DE CORRIENTE; SELECTOR DEL MODO DE IMPRESIÓN / MODO PARA CONTAR ARTÍCULOS:

"OFF": Apagado (OFF)
"•": Encendido (ON). Fija el modo de no impresión.
"P": Encendido (ON). Fija el modo de impresión.
"P•IC": Encendido (ON). Fija el modo de impresión y de cuenta de artículos.

1) El contador contará las veces que se ha apretado la tecla [M+] en la suma.
   Nota: • Cada vez que se use la tecla [−=] en la resta, se restará 1 de la cuenta.
   • La cuenta queda impresa cuando se obtiene el resultado calculado.
   • Al apretar la tecla [×], [÷], [AVG] o [MU] se borra el contenido del contador.
2) Cuando está activado el selector del modo de total global/fijación de tipos (posición GT), el contador contará el número de veces que se han almacenado los resultados de cálculo en la memoria del total global. Para imprimir y borrar la cuenta, apretar la tecla [GT].
3) El contador de artículos en memoria contará el número de veces que la tecla [M+] ha sido apretada en la suma.
   Notas: • Cada vez que se use la tecla [M−] en la resta, 1 será restado de la cuenta.
   • La cuenta queda impresa al llamarse la memoria.
   • Apretando la tecla [×M] se borra el contador.

Nota: El contador tiene una capacidad de un máximo de 3 cifras (hasta ±999). Si la cuenta excede el máximo, el contador vuelve a contar partiendo de cero.

F 6 3 2 1 0

SELECTOR DECIMAL:

Prefija el número de lugares decimales de la respuesta. En "F", la respuesta aparecerá en la exhibición en el sistema decimal flotante.

K • A

SELECTOR DEL MODO DE CONSTANTE/SUMA:

"K": Se podrán realizar las siguientes funciones de constantes:

Multiplication:
The calculator will automatically remember the first number entered (the multiplicand) and [×] instruction.
Division:
The calculator will automatically remember the second number entered (the divisor) and [÷] instruction.
"•": Neutral
"A": Use of the Add mode permits addition and subtraction of numbers without an entry of the decimal point. When the Add mode is activated, the decimal point is automatically positioned according to the decimal selector setting.
Use of [−] and [+] will automatically override the Add mode and decimally correct answers will be printed at the preset decimal position.

↑ 5/4 ↓

ROUNDING SELECTOR:

"↑": An answer is rounded up.
"5/4": An answer is rounded off.
"↓": An answer is rounded down.
Note: The decimal point floats during successive calculation by the use of [×] or [÷].

If the decimal selector is set to "F" then the answer is always rounded down (↓).

RATE
GT • SET

GRAND TOTAL/RATE SETTING MODE SELECTOR:

"GT": Grand Total
"•": Neutral
"RATE SET": To set up date, time, conversion rate, and tax/discount rate, place the switch at the "RATE SET" position.
Date:
- Enter in the order of month, day and year, then press [.] to complete the entry.
- Use [.] to separate month, day, and year.
- When [.] is pressed, the number entered is evaluated and displayed as "date" if the value is within the following range; "Error" is displayed otherwise, and the previously set date is restored. Month: 1 - 12; day: 1 - 31; Year: 2000 - 2099 (in 4 digits) or 00 - 99 (in 2 digits)

Time:
- Enter in the order of hour, minutes, then press [.] to complete the entry.
  (There is no entry available for the seconds value. The clock starts at zero second.)
- If the hour/minute digit is less than 10, it is not necessary to enter the first digit "0".
- Use [.] to separate hour and minute values.
- When [.] is pressed, the number entered is evaluated and displayed as "time" if the value is within the following range; "Error" is displayed otherwise, and the previously set time is restored. Hour: 0 - 23 (24-hour system for the hour entry), Minute: 0 - 59

Conversion rate:
- Press [×] twice, enter the conversion rate, followed by [%].
- A maximum of 6 digits can be stored (decimal point is not counted as a digit).

Tax / discount rate:
- Press [×] twice, enter the tax rate, followed by [TAX+].
- Press [×] twice, enter the discount rate, followed by [%] then [TAX−].
- A maximum of 4 digits can be stored (decimal point is not counted as a digit).

Note: • Be sure to set this selector to the "•" position after storing an each rate.
• For the conversion rate and the tax / discount rate, a single value can be stored for each. If you enter a new rate, the previous rate will be cleared.

CLOCK / CALENDAR KEY:
- Each time this key is pressed, the mode switches.
  Calculation mode → Date display mode → Clock display mode → Calculation mode
- Use this key also to adjust date and time (see "GRAND TOTAL / RATE SETTING MODE SELECTOR").

TIME CALCULATION KEY:
- Utilise this key to enter hours and minutes in time calculations.
- Press this key after entering an hour or minute value. (There is no need to press this key when entering a second value.)
- To bypass hour entry, press this key after entering 0.
- To bypass minute entry, you may press this key alone, or press it after entering 0.
- When this key is pressed, if the preceding entry is in any of the following ranges, it is set as an hour or minute value:
  Hour: Within 6 digits
  Minute: 0 to 99 (An entry above 60 is rounded up to one hour. If a value of more than 3 digits is entered, only the least significant two digits take effect.)
- A second value is set when it is entered in the following range:
  Second: 0 to 99 (An entry above 60 is rounded up to one minute. If a value of more than 3 digits is entered, only the least significant two digits take effect.)

PAPER FEED KEY

LAST DIGIT CORRECTION KEY

GRAND TOTAL KEY

CLEAR ENTRY KEY

TOTAL KEY:
Press this key twice, followed by [TAX+], to print the set tax rate.
The tax rate is printed with the symbol "TX".

MULTIPLICATION KEY

DIVISION KEY

MINUS EQUAL KEY

PLUS EQUAL KEY

CHANGE SIGN KEY

MARKUP KEY

MEMORY TOTAL CLEAR KEY

MEMORY SUBTOTAL RECALL KEY

MEMORY PLUS KEY

MEMORY MINUS KEY

TAX-INCLUDING KEY

PRE-TAX KEY

PERCENT KEY

Multiplication:
La calculatrice rappelle automatiquement le premier nombre introduit (le multiplicande) ainsi que l'instruction [×].
Division:
La calculatrice rappelle automatiquement le deuxième nombre introduit (le diviseur) ainsi que l'instruction [÷].
"•": Neutre.
"A": Il est possible, avec le mode d'addition, d'additionner ou de soustraire des nombres sans qu'il soit nécessaire de taper le point décimal. Lorsque le mode d'addition est choisi, ce dernier est automatiquement positionné en fonction du réglage effectué.
L'emploi de [−], [×] et [÷] annule ce mode de fonctionnement et le résultat est imprimé en tenant compte du nombre de décimales choisies.

↑ 5/4 ↓

SÉLECTEUR D'ARRONDI:

"↑": Le résultat est arrondi à la valeur supérieure.
"5/4": Le résultat n'est pas arrondi.
"↓": Le résultat est arrondi à la valeur inférieure.
Note: La virgule flotte durant un calcul successif en utilisant [×] ou [÷].

Si le sélecteur de décimale est sur la position "F", le résultat est toujours arrondi à la valeur inférieure (↓).

RATE
GT • SET

SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL/RÉGLAGE DE TAUX:

"GT": Total Général
"•": Neutre
"RATE SET": Pour régler la date, heure, taux de conversion et taux de taxe/rabais, placez le bouton sur la position "RATE SET".
Date:
- Saisissez la date dans l'ordre mois, jour et année, puis appuyez sur [.] pour valider la saisie.
- Utilisez [.] pour séparer le mois, le jour et l'année.
- Lorsque vous appuyez sur [.], le nombre saisi est évalué et affiché en tant que "date" si la valeur est comprise dans la plage suivante ; sinon, "Error" (erreur) s'affiche et la date précédemment définie est rétablie.
  Mois: 1 - 12; jour: 1 - 31; Année: 2000 - 2099 (à 4 chiffres) ou 00 - 99 (à 2 chiffres)

Heure:
- Saisissez l'heure dans l'ordre heure, minutes, puis appuyez sur [.] pour valider la saisie. (Il n'existe pas d'entrée possible pour la valeur des secondes. L'horloge démarre à zéro seconde.)
- Si le chiffre de l'heure/minute est inférieur à 10, il n'est pas nécessaire de saisir le premier chiffre "0".
- Utilisez [.] pour séparer les valeurs de l'heure et des minutes.
- Lorsque vous appuyez sur [.], le nombre saisi est évalué et affiché en tant qu' "heure" si la valeur est comprise dans la plage suivante ; sinon, "Error" (erreur) s'affiche et l'heure précédemment définie est rétablie.
  Heure: 0 - 23 (Système sur 24 heures pour la saisie de l'heure), Minute: 0 - 59

Taux de conversion:
- Appuyez sur [×] deux fois, saisissez le taux de conversion, suivi de [%].
- Le nombre de chiffres ne doit pas dépasser 6 (le point décimal n'est pas considéré comme un chiffre).

Taux de taxe / remise:
- Appuyez sur [×] deux fois, saisissez le taux de taxe, suivi de [TAX+].
- Appuyez sur [×] deux fois, saisissez le taux de rabais, suivi de [%] puis [TAX+].
- Le nombre de chiffres ne doit pas dépasser 4 (le point décimal n'est pas considéré comme un chiffre).

Note: • Ne pas oublier de placer ce sélecteur sur la position "•" après la mise en mémoire de chaque taux.
• Il est possible de mettre en mémoire une valeur de taux de conversion de devise et de taux de taxe / remise. La mise en mémoire d'un taux efface le taux précédemment mis en mémoire.

TOUCHE HORLOGE / CALENDRIER:
- À chaque pression sur cette touche, le mode change comme suit.
  Mode de calcul → Mode d'affichage de la date → Mode d'affichage de l'horloge → Mode de calcul
- Utilisez également cette touche pour régler la date et l'heure (Voir "SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL/RÉGLAGE DE TAUX").

TOUCHE DU CALCUL DE L'HEURE:
- Utilisez cette touche pour saisir les heures et les minutes dans les calculs de l'heure.
- Appuyez sur cette touche après avoir saisi une valeur d'heure ou de minute. (Ce n'est pas la peine d'appuyer sur cette touche lors de la saisie d'une valeur de seconde.)
- Pour contourner l'entrée de l'heure, appuyez sur cette touche après avoir saisi 0.
- Pour contourner l'entrée de minute, vous pouvez appuyer sur cette touche uniquement ou encore appuyez dessus après avoir saisi 0.
- Lorsque vous appuyez sur cette touche, si l'entrée précédente rentre dans une des marges suivantes, elle est réglée comme une valeur d'heure ou de minute.
  Heure: en 6 chiffres
  Minute: 0 à 99 (Une entrée supérieure à 60 est arrondie à l'heure supérieure. Si une valeur de plus de 3 chiffres est saisie, seuls les deux chiffres les plus significatifs prennent effet.)
- Une valeur de seconde est définie lorsqu'elle est saisie dans la marge suivante:
  Seconde: 0 à 99 (Une entrée supérieure à 60 est arrondie à la minute supérieure. Si une valeur de plus de 3 chiffres est saisie, seuls les deux chiffres les plus significatifs prennent effet.)

TOUCHE DE MONTÉE DE PAPIER

TOUCHE DE CORRECTION DU DERNIER CHIFFRE

TOUCHE DU TOTAL GÉNÉRAL

TOUCHE D'EFFACEMENT D'ENTRÉE

TOUCHE TOTAL:
Appuyez deux fois sur cette touche, suivi de [TAX+], pour imprimer le taux de taxe défini.
Le taux de taxe est imprim avec la mention "TX".

TOUCHE DE MULTIPLICATION

TOUCHE DE DIVISION

TOUCHE INFÉRIEUR OU ÉGAL

TOUCHE SUPÉRIEUR OU ÉGAL

TOUCHE DE CHANGEMENT DE SIGNE

TOUCHE DE MAJORATION

TOUCHE D'EFFACEMENT DU CONTENU DE LA MÉMOIRE

TOUCHE DE RAPPEL D'UN SOUS-TOTAL EN MÉMOIRE

TOUCHE PLUS EN MÉMOIRE

TOUCHE MOINS EN MÉMOIRE

TOUCHE DE TAXE INCLUE

TOUCHE DE PRÉTAXE

TOUCHE DE POURCENTAGE

Multiplicación:
La calculadora retendrá automáticamente el primer factor registrado (el multiplicando) y la instrucción [×].
División:
La calculadora retendrá automáticamente el segundo factor registrado (el divisor) y la instrucción [÷].
"•": Neutra.
"A": Utilizando el modo de suma se pueden sumar y restar números sin registrar el punto decimal. Cuando se activa el modo de suma, el punto decimal se coloca automáticamente de acuerdo con el ajuste del selector decimal.
El uso de [−] y [+] desactivará automáticamente el modo de suma y las respuestas decimalmente correctas se imprimirán en la posición decimal prefijada.

↑ 5/4 ↓

SELECTOR DE REDONDEO:

"↑": El resultado es redondeado hacia arriba.
"5/4": El resultado no es redondeado.
"↓": El resultado es redondeado hacia abajo.
Nota: El punto (= coma) decimal flota mientras se hacen cálculos sucesivos usando [×] o [÷].

Si el selector decimal se coloca en "F", la respuesta siempre se redondea por defecto (↓).

RATE
GT • SET

SELECTOR DEL MODO DE TOTAL GLOBAL/FIJACIÓN DE TASA:

"GT": Total Global
"•": Neutra
"RATE SET": Para establecer la fecha, la hora, la tasa de conversión, y la tasa de impuestos/descuento, ponga el selector en la posición "RATE SET".
Fecha:
- Introduzca, por este orden, el mes, el día, y el año, y después pulse [.] para finalizar la introducción.
- Utilice [.] para separar el mes, el día, y el año.
- Cuando pulse [.], el número introducido se evaluará y visualizará como "fecha" si el valor introducido está dentro del margen; de lo contrario se visualizará "Error", y se restablecerá la fecha preestablecida.
  Mes: 1 - 12; día: 1 - 31; año: 2000 - 2099 (introduzca 4 dígitos) o 00 - 99 (introduzca 2 dígitos)

Hora:
- Introduzca, por este orden, la hora y los minutos, y después pulse [.] para completar la introducción.
  (No es posible introducir los segundos. El reloj comenzará a funcionar a partir de cero segundos.)
- Si los dígitos de la hora/minutos son inferiores a 10, no será necesario introducir el primer dígito "0".
- Utilice [.] para separar los valores de la hora y los minutos.
- Cuando pulse [.], el número introducido se evaluará y visualizará como "hora" si el valor está dentro de la gama; en caso contrario se visualizará "Error", y se restablecerá la hora previamente ajustada.
  Hora: 0 - 23 (sistema de 24 horas para la introducción de la hora), Minutos: 0 - 59

Tasa de conversión:
- Pulse [×] dos veces, introduzca la tasa de conversión, seguido por [%].
- Se puede almacenar un máximo de 6 dígitos (la coma decimal no cuenta como un dígito).

Tasa de impuesto / descuento:
- Pulse [×] dos veces, introduzca la tasa de impuesto, seguido por [TAX+].
- Pulse [×] dos veces, introduzca la tasa de descuento, seguido por [%] y después [TAX+].
- Se puede almacenar un máximo de 4 dígitos (la coma decimal no cuenta como un dígito).

Nota: • Asegúrese de poner este selector en la posición "•" después de almacenar cada tipo.
• Se puede almacenar un tipo de cada para la conversión y el impuesto / descuento. Si introduce un tipo nuevo, el tipo anterior se borrará.

TECLA DEL RELOJ / CALENDARIO:
- Cada vez que pulse esta tecla, el modo cambiará.
  Modo de cálculo → Modo de visualización de la fecha → Modo de visualización del reloj → Modo de cálculo
- Utilice esta tecla para ajustar también la fecha y la hora (consulte "SELECTOR DEL MODO DE TOTAL GLOBAL / FIJACIÓN DE TASA").

TECLA DE CÁLCULO DE TIEMPO:
- Utilice esta tecla para introducir horas y minutos en cálculos de tiempo.
- Pulse esta tecla tras introducir una valor de horas o minutos (no es necesario pulsar esta tecla cuando se introduzca un valor de segundos).
- Para pasar por alto la entrada de horas, pulse esta tecla tras introducir 0.
- Para pasar por alto la entrada de minutos, podrá pulsar esta tecla sola o tras introducir 0.
- Cuando se pulse esta tecla, si la entrada precedente se encuentra dentro de cualquiera de los rangos siguientes, ésta se establecerá como un valor de horas o minutos:
  Hora: dentro de 6 dígitos
  Minuto: 0 a 99 (una entrada superior a 60 se redondeará a una hora. Si se introduce un valor de más de 3 dígitos, sólo tendrán efecto los dos dígitos menos significativos).
- Se establecerá un segundo valor cuando éste se introduzca dentro del rango siguiente:
  Segundo: 0 a 99 (una entrada superior a 60 se redondeará a un minuto. Si se introduce un valor de más de 3 dígitos, sólo tendrán efecto los dos dígitos menos significativos).

TECLA DE AVANCE DEL PAPEL

TECLA DE CORRECCIÓN DE LA ÚLTIMA CIFRA

TECLA DE TOTAL GLOBAL

TECLA DE BORRADO DE ENTRADA

TECLA DE TOTAL:
Presione esta tecla dos veces, seguida por [TAX+], para imprimir la tasa de impuestos establecida.
El tasa de impuesto se imprime con el smbolo "TX".

TECLA DE MULTIPLICACIÓN

TECLA DE DIVISIÓN

TECLA MENOS IGUAL

TECLA MÁS IGUAL

TECLA DE CAMBIO DE SIGNO

TECLA DE USO MÚLTIPLE

TECLA DE TOTAL DE MEMORIA

TECLA DE ACCESO A MEMORIA SUBTOTAL

TECLA DE SUMA EN MEMORIA

TECLA DE RESTA EN MEMORIA

TECLA DE INCLUSIÓN DE IMPUESTOS

TECLA DE ANTES DE IMPUESTOS

TECLA DE PORCENTAJE

NON-ADD/SUBTOTAL KEY:
Non-add – When this key is pressed right after an entry of a number in the Print mode, the entry is printed on the left-hand side with the symbol "#". This key is used to print out numbers not subjects to calculation such as code, date, etc.
Subtotal – Used to get subtotal(s) of additions and/or subtractions. When pressed following the [+] or [−=] key, the subtotal is printed with the symbol "◇" and the calculation may be continued.

By pressing this key even in the Non-print mode, the displayed number is printed with the symbol "P".
- When the POWER SWITCH; PRINT / ITEM COUNT MODE SELECTOR is set "•", "P" or "P•IC" position, and Date or Clock is displayed, press this key to print the displayed contents, including "#" symbol, from the left side of the paper roll.
  Example:
  Date printing
  #9 • 15 • 2004 • • • • • •
  (when the date is September 15, 2004)
  Clock printing
  #10 • 30 A
  (when the time is 10:30 a.m.)
  #6 • 25 P
  (when the time is 6:25 p.m.)
- When the Date / Clock printing is complete, the Calculation mode is restored.

AVERAGE KEY:
Used to calculate the average.

CONVERSION KEY:
This key is used:
- to store the conversion rate (by the use of the rate setting mode selector).
- obtains a value by multiplying a given number with a specified conversion rate.
- to recall the presently stored rate for check. Press [×] [×] first to clear the calculation register and reset an error condition, then press [%]. The conversion rate is printed with the symbol "TC".

CONVERSION KEY:
This key is used to obtain a value by dividing a given number with a specified conversion rate.

DISPLAY SYMBOLS:
M : A number has been stored in memory.
– : The display value is negative.
E : Error or overflow of capacity.
• : Appears when a number is in the grand total memory.

INK RIBBON REPLACEMENT

1. Remove the paper roll from the calculator. (Tear the paper and remove it from the print mechanism by using [R].)
2. **Turn the power off before replacing ribbon.**
3. Remove the printer cover. (Fig. 1)
4. Remove the old ribbon by pulling it up.
5. Insert the new ribbon.
6. With the black side of the ribbon facing upwards, place one of the reels on the reel shaft on the right. (Fig. 2) Make sure that the reel is securely in place.
7. Thread the ribbon around the outside of the metal guides. (Fig. 3)
8. Take up any slack by manually turning one of the reels.
9. Replace the printer cover. (Fig. 4)
10. Replace the paper roll.

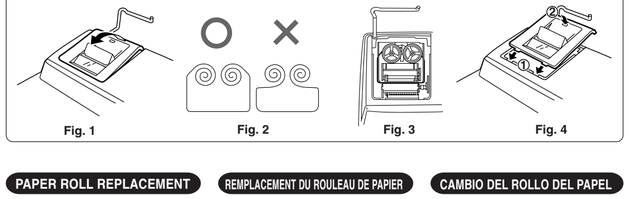

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

PAPER ROLL REPLACEMENT

Never insert paper roll if torn. Doing so will cause paper to jam.
Always cut leading edge with scissors first.
1) Insert the leading edge of the paper roll into the opening. (Fig. 1)
2) Turn the power on and feed the paper by pressing [R]. (Fig. 2)
3) Insert the paper roll to the paper holder. (Fig. 3)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

DO NOT PULL PAPER BACKWARDS AS THIS MAY CAUSE DAMAGE TO PRINTING MECHANISM.

ERRORS

There are several situations which will cause an overflow or an error condition. When this occurs, "E" will be displayed. The contents of the memory at the time of the error are retained.

If an "0-E" is displayed at the time of the error, [×] must be used to clear the calculator. If an "E" with any numerals except zero is displayed, the error may be cleared with [CE] or [−] and the calculation can still be continued.

Also, in rare cases, printing may stop midway and the indication "E" appear on the display. This is not a malfunction but is caused when the calculator is exposed to strong electromagnetic noise or static electricity from an external source. Should this occur, press the [×] key and then repeat the calculation from the beginning.

Error conditions:
1. Entry of more than 12 digits or 11 decimals. This error can be cleared with [CE] or [−].
2. When the integer portion of an answer exceeds 12 digits.
3. When the integer portion of the contents of the memory or grand total memory exceeds12 digits.
   (Ex. [M] 999999999999 [M+] 1 [M+])
4. When any number is divided by zero. (Ex. 5 [÷] 0 [%])
5. Lorsqu'un nombre est divisé par zéro. (Ex. 5 [÷] 0 [%])

REMPLACEMENT DU RUBAN ENCREUR

1. Retirer le rouleau de papier de la calculatrice. (Déchirer le papier et le retirer du mécanisme d'impression au moyen de [R].)
2. **Avant de remplacer le ruban encreur, mettez l'appareil hors tension.**
3. Retirer le couvercle de l'imprimante. (Fig. 1)
4. Retirez le ruban encreur usagé en le tirant à vous.
5. Introduisez le ruban encreur.
6. Présenter le ruban avec son côté noir dirigé vers le haut, engager une des bobines sur l'axe de la bobine de gauche. (Fig. 2)
   S'assurer que la bobine est bien en place.
7. Mettre en place le ruban en le faisant passer à l'extérieur des guides métalliques. (Fig. 3)
8. Si le ruban est lâche, le tendre en tournant une des bobines à la main.
9. Remettre le couvercle de limprimante en place. (Fig. 4)
10. Réinstaller le rouleau de papier.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

REMPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER

Ne tentez pas d'introduire le papier s'il est déchiré. En procédant ainsi, vous risquez un bourrage.
Avant tout, coupez soigneusement le début de la bande au moyen d'une paire de ciseaux.
1) Engagez l'extrémité du rouleau de papier dans l'ouverture. (Fig. 1

CALCULATION EXAMPLES

1. Set the decimal selector as specified in each example.
   The rounding selector should be in the "5/4" position unless otherwise specified.
2. The constant/add mode selector and grand total/rate setting mode selector should be in the "•" position (off) unless otherwise specified.
3. The print/item count mode selector should be in the "P" position unless otherwise specified.
4. If an error is made while entering a number, press [CE] or [—] and enter the correct number.
5. Negative values are printed with "–" symbol in red.

EXEMPLES DE CALCULS

1. Régler le sélecteur de décimale tel que spécifié dans chaque exemple.
   Le sélecteur d'arrondi, doit être placé sur la position "5/4" sauf indication contraire.
2. Sauf indication contraire, le sélecteurs de mode de constante/addition et celui de total général/réglagé de taux doivent être placés sur la position "•" (arrêt).
3. Sauf indication contraire, le sélecteur de mode d'impression/comptage d'articles doit se trouver sur la position "P".
4. En cas d'erreur à l'introduction d'un nombre, appuyer sur [CE] ou [—] et introduire le nombre correct.
5. Les valeurs négatives sont accompagnées du symbole "–" imprimé en rouge.

EJEMPLOS DE CÁLCULOS

1. Colocar el selector decimal según se especifica en cada ejemplo.
   El selector de redondeo debe estar en la posición "5/4" salvo que se especifique lo contrario.
2. El selector del modo de constante/suma y total global/fijación de tasa deben estar en la posición "•" (desconexión) salvo que se especifique lo contrario.
3. El selector del modo de impresión/modo para contar artículos debe estar colocado en la posición "P" a menos que se especifique lo contrario.
4. Si se hace un error al ingresar un número, apretar [CE] o [—] e ingresar el número correcto.
5. Los valores negativos se imprimen con el símbolo "–" en rojo.

PRINTING DATE AND TIME / IMPRESSION DE LA DATE/HEURE / IMPRESIÓN DE LA FECHA Y LA HORA

EXAMPLE: When on October 20, 2005, 1:52:00 p.m.
EXEMPLE: Imprimez la date/heure (au 20 janvier 2005, 1:52:00 p.m.).
EJEMPLO: En el 20 de octubre de 2005, a las 1:52:00 p.m.

Operation Opération Operación	Display Affichage Visualización	Print Impression Impresión
[⁰⁄₀⁄₀⁄₀] *1	10-20-2005	
[%]	0.	#10•20•2005•••••
[⁰⁄₀⁄₀⁄₀] [⁰⁄₀⁄₀⁄₀]	1-52 00 P	
[%]	0.	#1•52 P

*1 : If the date is not shown on the display, press [⁰⁄₀⁄₀⁄₀] to show the date.
*1 : Si la date ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [⁰⁄₀⁄₀⁄₀].
*1 : Si la fecha no se muestra en el visualizador, pulse [⁰⁄₀⁄₀⁄₀] para hacer que se indique.

ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD MODE / ADDITION ET SOUSTRACTION AVEC MODE D'ADDITION / SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA

12.45 + 16.24 + 19.35 – 5.21 =

K • A F63210

1245 [±]	12.45	12•45 +
1624 [±]	28.69	16•24 +
1935 [±]	48.04	19•35 +
521 [–=]	42.83	5•21 –
[✱]	42.83	42•83 ✱

* : [•] was not used in the entries.
* : [•] n'a pas été utilisée dans les entrées.
* : [•] no ha sido usada en las entradas.

MIXED CALCULATION / CALCULS COMPLEXES / CÁLCULOS MIXTOS

(240 + 180 + 180 – 75) × 8 =

K • A F63210

240 [±]	240.	240• +
180 [±]	420.	180• +
[±]	600.	180• +
75 [–=]	525.	75• –
[×]		525• ◊
	525.	525• ×
8 [±]		8• =
	4,200.	4•200• ✱

CONSTANT / CALCULS AVEC CONSTANTE / CONSTANTES

62.35 × 11.11 =
62.35 × 22.22 =

K • A F63210

62.35 [×]	62.35	62•35 ×
11.11 [±]		11•11 = K
	692.71	692•71 ✱
22.22 [±]		22•22 = K
	1,385.42	1•385•42 ✱

11.11 ÷ 77.77 =
22.22 ÷ 77.77 =

K • A F63210

11.11 [÷]	11.11	11•11 ÷
77.77 [±]		77•77 = K
	0.143	0•143 ✱
22.22 [±]		22•22 = K
	0.286	0•286 ✱

PERCENT / POURCENTAGE / PORCENTAJES

100 × 25% =

K • A F63210

100 [×]	100.	100• ×
25 [%]		25• %
	25.00	25•00 ✱

(123 ÷ 1368) × 100 =

F63210

123 [÷]	123.	123• ÷
1368 [%]		1•368• %
	8.99	8•99 ✱

CORRECTION OF ERRORS / CORRECTION DES ERREURS / CORRECCIÓN DE ERRORES

F63210

123 + 556 → 123 + 456

123 [±]	123.	123• +
556 [CE]	0.	
456 [±]	579.	456• +
[✱]		579• ✱
	579.	

F63210

1234567 → 1234578

1234567	1,234,567.	
[→]	123,456.	
[→]	12,345.	
78	1,234,578.	

ADD-ON AND DISCOUNT / MAJORATION ET RABAIS / RECARGOS Y DESCUENTOS

A 5% add-on to 100. / Majoration de 5% de 100. / Un 5% de recargo sobre 100.

F63210

[CE] 100 [×]	100.	100• ×
5 [MU]		5• %
		5•00 Increase Majoration Incremento
	105.00	105•00 ✱ New amount Total majoré Nueva cantidad

A 10% discount on 100. / Rabais de 10% sur 100. / Un 10% de descuento sobre 100.

F63210

100 [×]	100.	100• ×
10 [⁺⁄₋] [MU]		– 10• %
		– 10•00
	90.00	90•00 ✱

MARKUP AND MARGIN / HAUSSE ET MARGE BÉNÉFICIAIRE / INCREMENTO PORCENTUAL Y MARGEN

Markup and Profit Margin are both ways of calculating percent profit.
– Profit margin is percent profit vs. selling price.
– Markup is percent profit vs. cost.
– Cost is the cost.
– Sell is the selling price.
– GP is the gross profit.
– Mkup is the percent profit based on cost.
– Mrgn is the percent profit based on selling price.

Le calcul des majorations et des marges bénéficiaires sont deux façons de calculer un pourcentage de profit.
– La marge bénéficiaire est un pourcentage de profit par rapport au prix de vente.
– La majoration est un pourcentage de profit par rapport au prix d'achat.
– Cost est le prix d'achat.
– Sell est le prix de vente.
– GP est le bénéfice brut.
– Mkup est le bénéfice par rapport au coût.
– Mrgn est le bénéfice par rapport au prix de vente.

Tanto la función del incremento porcentual como la del margen de beneficio son formas de calcular el beneficio porcentual.
– El margen de beneficio es el beneficio porcentual con respecto al precio de venta.
– El incremento porcentual es el beneficio porcentual con respecto al coste.
– Cost es el coste.
– Sell es el precio de venta.
– GP es el beneficio bruto.
– Mkup es el beneficio porcentual basado en el coste.
– Mrgn es el beneficio porcentual basado en el precio de venta.

To find Pour trouver Para encontrar	Knowing Quand on connaît Sabiendo	Operation Opération Operación
Mrgn	Sell, Cost	Cost [–=] Sell [±] [MU]
Mkup	Sell, Cost	Sell [±] Cost [–=] [MU]
Sell	Cost, Mrgn	Cost [÷] Mrgn [MU]
Cost	Sell, Mrgn	Sell [⁺⁄₋] [MU]
Sell	Cost, Mkup	Cost [×] Mkup [MU]
Cost	Sell, Mkup	Sell [÷] Mkup [⁺⁄₋] [MU]

Ex./Ex./Ej.

F63210

Cost	$200
Sell	$250
GP	$50
Mkup	25%
Mrgn	20%

Operation Opération Operación	Display Affichage Visualización	Print Impression Impresión
200 [÷]	200.	200• ÷ Cost
20 [MU]		20• %M Mrgn
		250•00 ✱ Sell
		50•00 GP GP
	50.00	

PERCENT CHANGE / VARIATION EN POUR CENT / CAMBIO PORCENTUAL

- Calculate the dollar difference (a) and the percent change (b) between two yearly sales figures $1,500 in one year and $1,300 in the previous year.
- Calculer la différence en dollars (a) et le pourcentage de majoration (b) connaissant le prix de vente d'une année, 1.500$, et le prix de vente de l'année précédente, 1.300$.
- Calcular la diferencia en dólares (a) y el cambio porcentual (b) entre dos cifras de ventas anuales, $1.500 en un año y $1.300 el año anterior.

F63210

1500 [±]	1,500.00	1•500•00 +
1300 [–=]	200.00	1•300•00 –
[MU]		200•00 ✱ (a)
		15•38 %C (b)
	15.38	

ITEM COUNT CALCULATION / DÉTERMINATION DU NOMBRE D'ARTICLES / CÁLCULO DE CUENTA DE ARTÍCULOS

Bill No. Facture n° N° de factura	Number of bills Nbre de factures Cantidad de facturas	Amount Montant Importe
1	1	$100.55
2	1	$200.00
3	1	$200.00
4	1	$400.55
5	1	$500.65
Total	(a)	(b)

OFF • P P•IC F63210

[✱]		
100.55 [±]	100.55	100•55 +
200 [±]	300.55	200•00 +
[±]	500.55	200•00 +
400.55 [±]	901.10	400•55 +
500.65 [±]	1,401.75	500•65 +
[✱]		005 (a)
		1•401•75 ✱ (b)
	1,401.75	

GRAND TOTAL / TOTAL GÉNÉRAL / TOTAL GLOBAL

100 + 200 + 300 =
+) 500 – 600 + 700 =
Grand total/Total général
Total global

OFF • P P•IC RATE GT • SET F63210

[GT] [✱]		
100 [±]	100.	100• +
200 [±]	300.	200• +
300 [±]	600.	300• +
[✱]		003
	600.	600• ✱+
500 [±]	500.	500• +
600 [–=]	100.	600• –
700 [±]	600.	700• +
[✱]		001
	600.	600• ✱+
[GT]		002
		1•200• ✱G
	1,200.	

MEMORY / MÉMOIRE / MEMORIA

46 × 78 = ①
+) 125 ÷ 5 = ②
–) 72 × 8 = ③
Total ④

OFF • P P•IC RATE GT • SET F63210

[⁺⁄₋M] *			
46 [×]	46.	46• ×	
78 [M+]	3,588.M	78• =	
		3•588• +M	①
125 [÷]	125.M	125• ÷	
5 [M+]		5• =	
	25.M	25• +M	②
72 [×]	72.M	72• ×	
8 [M–]		8• =	
	576.M	576• –M	③
[◊M]		001	
		3•037• ◊M	④
	3,037.M		
[⁺⁄₋M]		001	
		3•037• ✱M	
	3,037.		

*: Press [⁺⁄₋M] to clear the memory before starting a memory calculation.
*: Effacer le contenu de la mémoire ([⁺⁄₋M]) avant de procéder à un calcul avec mémoire.
*: Apretar [⁺⁄₋M] para cancelar la memoria antes de empezar a efectuar un cálculo con memoria.

TAX RATE CALCULATIONS / CALCULS DE TAXE / CÁLCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO

EXAMPLE 1: Set a 5% tax rate.
Calculate the tax on $800 and calculate the total including tax.
EXEMPLE 1: Règle une taxe de 5%.
Calcule la taxe sur $800 et calcule le total incluant la taxe.
EJEMPLO 1: Establezca un tasa de impuesto del 5%.
Calcule el impuesto sobre $800 y calcule el total incluyendo el impuesto.

OFF • P P•IC F63210

RATE GT • SET [✱] [✱]		
RATE GT • SET		
5 [TAX+]	5.	TX
RATE GT • SET		5•000 %
	5.000	
RATE GT • SET		
800 [TAX+]		800•
		40• TX
		840•
	840.	

EXAMPLE 2: Perform two calculations using $840 and $525, both of which already include tax. Calculate the tax on the total and the total without tax. (tax rate: 5%)
EXEMPLE 2: Réalise deux calculs en utilisant $840 et $525, les deux incluant déjà la taxe. Calcule la taxe sur le total et le total sans la taxe. (taux de la taxe: 5%)
EJEMPLO 2: Realice dos cálculos utilizando $840 y $525, los cuales ya incluyen impuesto. Calcule el impuesto sobre el total y el total sin impuesto. (tasa de impuestos: 5%)

F63210

840 [±]	840.	840• +
525 [±]	1,365.	525• +
[TAX–]		1•365• ✱
		TX
		65• –
	1,300.	1•300•

AVERAGING / PRENANT LA MOYENNE / PROMEDIO

Ex. / Ex. / Ej.

	Day / Jour / Día	Sales / Transactions / Ventas
If /	Monday / Lundi / Lunes	$123.15 / $123,15
Si /	Tuesday / Mardi / Martes	$118.00 / $118,00
Si el	Wednesday / Mercredi / Miércoles	$131.58 / $131,58
	Thursday / Jeudi / Jueves	$125.02 / $125,02
	Friday / Vendredi / Viernes	$158.25 / $158,25
	Total Sales	$656.00 for 5 days
	Total des transactions	$656,00 pour 5 jours
	El total de ventas de los 5 días	= $656,00

Then Average Sales = $131.20 /
Alors Transactions moyennes = $131,20
Poro lo tant: Promedio de las ventas = $131,20

OFF • P P•IC RATE GT • SET K • A F63210

[✱]			
12315 [±]	123.15	123•15 +	
118 [•] [±]	241.15	118•00 +	
13158 [±]	372.73	131•58 +	
12502 [±]	497.75	125•02 +	
15825 [±]	656.00	158•25 +	
[AVG]		005	
		656•00 ✱	
	131.20	131•20 AG	

CONVERSION CALCULATION EXAMPLES / EXEMPLES DE CALCULS DE CONVERSION / EJEMPLOS DE CÁLCULO DE CAMBIO

EXAMPLE 1: Set the conversion rate ($1 = ¥123.45).
EXEMPLE 1: Réglez le taux de conversion ($1 = ¥123,45).
EJEMPLO 1: Ajuste la tasa de conversión ($1 = ¥123,45).

OFF • P P•IC RATE GT • SET K • A

[✱] [✱] 123.45 [×RATE]		TC
	123.450	123•450 =

EXAMPLE 2: Convert $120 to yen ($1 = ¥123.45).
EXEMPLE 2: Convertissez $120 en yens ($1 = ¥123,45).
EJEMPLO 2: Convierta $120 yenes en dólares ($1 = ¥123,45).

RATE GT • SET F63210

120 [×RATE]		120•
	14,814.	14•814• TC

EXAMPLE 3: Set the conversion rate (1 meter = 39.3701 inches).
EXEMPLE 3: Réglez le taux de conversion (1 mètre = 39,3701 pouces).
EJEMPLO 3: Ajuste la tasa de conversión (1 metro = 39,3701 pulgadas).

RATE GT • SET

[✱] [✱] 39.3701 [×RATE]		TC
	39.3701	39•3701 =

EXAMPLE 4: Convert 472.4412 inches to meters (1 meter = 39.3701 inches).
EXEMPLE 4: Convertissez 472,4412 pouches en mètres (1 mètre = 39,3701 pouces).
EJEMPLO 4: Convierta 472,4412 pulgadas en metros (1 metro = 39,3701 pulgadas).

RATE GT • SET F63210

472.4412 [•RATE]		472•4412
	12.	12• TE

TIME CALCULATIONS /CALCULS DE L'HEURE /CÁLCULOS DE TIEMPO

EXAMPLE 1: 4 hours 15 minutes 20 seconds +3 hours 50 minutes 18 seconds =
EXEMPLE 1: 4 heures 15 minutes 20 secondes +3 heures 50 minutes 18 secondes =
EJEMPLO 1: 4 horas 15 minutos 20 segundos +3 horas 50 minutos 18 segundos =

F63210

[✱]		
4 [TIME CALC]	4_00_--	
15 [TIME CALC]	4_15_00	
20 [±]	4_15_20	4 • 15 • 20 +
[=]		
3 [TIME CALC]	3_00_--	
50 [TIME CALC]	3_50_00	
18 [±]	8_05_38	3 • 50 • 18 +
[=]		8 • 05 • 38 ✱
[✱]	8_05_38	

EXAMPLE 2: Calculate the payroll amount at an hourly rate of $15 for the total number of hours worked for 7 hours 45 minutes per day for five days.
EXEMPLE 2: Calculez le montant du salaire à un taux horaire de $15 pour le nombre total d'heures travaillées pour 7 heures 45 minutes par jour pendant 5 jours.
EJEMPLO 2: Calcule el salario a un precio por hora de 15 dólares para el número total de horas trabajadas de 7 horas y 45 minutos al día durante cinco días.

F63210

[✱]		
7 [TIME CALC]	7_00_--	
45 [×]	7_45_00	7 • 45 • 00 ×
5 [=]		5 • =
		38 • 75 ✱
	38.75	
[×]	38.75	38 • 75 ×
15 [=]		15 • =
		581 • 25 ✱
	581.25	

- Each time [TIME CALC] is pressed after a result is displayed, the result toggles between the sexagesimal and decimal formats.
- This printer calculator supports the following repertoire of time calculations:
  Addition, subtraction, multiplication and division, constant calculation, memory calculation, grand total memory calculation, average calculation, and percent calculation.
- Calculation range:
  –999999 hours 59 minutes 59 seconds – 999999 hours 59 minutes 59 seconds
- Because time calculation results are rounded down to 13 decimal places after sexagesimal-to-decimal conversion, calculation errors may be introduced.
  Time calculations are displayed in sexagesimal with the fraction part of a second being rounded off.
- The sexagesimal arithmetic specifications of this printer calculator are as follows:
  Addition (Subtraction is similar to addition.)
  (Sexagesimal) + (Sexagesimal) = (Sexagesimal)
  (Sexagesimal) + (Decimal) = (Sexagesimal)
  (Decimal) + (Sexagesimal) = (Sexagesimal)

  Multiplication (Division is similar to multiplication.)
  (Sexagesimal) × (Sexagesimal) = (Decimal)
  (Sexagesimal) × (Decimal) = (Decimal)
  (Decimal) × (Sexagesimal) = (Decimal)

- À chaque pression sur [TIME CALC] après affichage d'un résultat, le résultat passe du format sexagésimal au décimal.
- Cette calculatrice imprimante prend en charge le répertoire suivant de calcul de l'heure:
  Addition, soustraction, multiplication et division, calcul de constantes, calcul en mémoire, calcul en mémoire du total général, calcul de la moyenne et calcul de pourcentage.
- Marge de calcul:
  –999999 heures 59 minutes 59 secondes – 999999 heures 59 minutes 59 secondes
- Étant donné que les résultats du calcul de l'heure sont arrondis à 13 décimales inférieures après la conversion sexagésimale-vers-décimale, des erreurs de calcul peuvent être introduites.
  Les calculs de l'heure sont affichés sous le format sexagésimal avec la partie fractionnelle d'une seconde arrondie.
- Les caractéristiques arithmétiques sexagésimales de cette calculatrice imprimante sont les suivantes:
  Addition (La soustraction est similaire à l'addition.)
  (Sexagésimale) + (Sexagésimale) = (Sexagésimale)
  (Sexagésimale) + (Décimale) = (Sexagésimale)
  (Décimal) + (Sexagésimale) = (Sexagésimale)

  Multiplication (La division est similaire à la multiplication.)
  (Sexagésimale) × (Sexagésimale) = (Décimale)
  (Sexagésimale) × (Décimale) = (Décimale)
  (Décimale) × (Sexagésimale) = (Décimale)

- Cada vez que se pulse [TIME CALC] tras la presentación de un resultado, el resultado cambiará entre los formatos sexagesimal y decimal.
- Esta calculadora-impresora admite el siguiente repertorio de cálculos de tiempo:
  Suma, resta, multiplicación y división, cálculo constante, cálculo de memoria, cálculo de memoria de total global, cálculo de promedio y cálculo porcentual.
- Rango de cálculo:
  –999999 horas 59 minutos 59 segundos – 999999 horas 59 minutos 59 segundos
- Como los resultados de cálculo de tiempo se redondean a la baja a 13 lugares decimales tras la conversión de sexagesimal a decimal, pueden introducirse errores de cálculo.
  Los cálculos de tiempo se presentan en formato sexagesimal con la parte fraccional de un segundo redondeada.
- Las especificaciones aritméticas sexagesimales de esta calculadora-impresora son las siguientes:
  Suma (La resta es similar a la suma.)
  (Sexagesimal) + (Sexagesimal) = (Sexagesimal)
  (Sexagesimal) + (Decimal) = (Sexagesimal)
  (Decimal) + (Sexagesimal) = (Sexagesimal)

  Multiplicación (La división es similar a la multiplicación.)
  (Sexagesimal) × (Sexagesimal) = (Decimal)
  (Sexagesimal) × (Decimal) = (Decimal)
  (Decimal) × (Sexagesimal) = (Decimal)

Caution!
The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Attention!
La prise de courant murale doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

Aviso!
El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.

SHARP®

LIMITED WARRANTY
Personal Office Products

Congratulations on your purchase!

Sharp Electronics of Canada Ltd. (hereinafter called "Sharp") gives the following express warranty to the first consumer purchaser for this Sharp brand product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by Sharp or by an Authorized Sharp Dealer.
Sharp warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, Sharp shall, at its option, repair or replace the product as specified herein.
This warranty shall not apply to:
(a) Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident,improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
(b) Any Sharp product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Sharp,Sharp's Authorized Service Centres or Sharp's Authorized Servicing Dealers.
(c) Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by Sharp, including but not limited to batteries, AC adapters, ribbons, correction tapes.
(d) Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to batteries, AC adapters, ribbons, correction tapes, ink rollers, cables, printerwheel, or paper.
(e) Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
(f) Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
(g) Any product received without appropriate model, serial number and CSA/CUL markings.
(h) Any products used for rental purposes.
(i) Any installation, setup and/or programming charges.
Should this Sharp product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the Sharp product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized Sharp Service Centre or an Authorized Sharp Servicing Dealer.
This warranty constitutes the entire express warranty granted by Sharp and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Sharp. To the extent the law permits, Sharp disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits arising from or in connection with the purchase, holding or use of the product, including damages for the loss of time, inconvenience, Sharp's or a dealer's inability to replace the product, including damages for the loss of time, inconvenience, transportation and incidental costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfilment of all obligations and responsibilities of Sharp to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

WARRANTY PERIODS

Calculator without printer	1 year	Personal Computer	1 year
Calculator with printer	6 months	Electronic Organizer	1 year
Pocket Computer	1 year	Personal Digital Assistant	1 year

To obtain the name and address of the nearest Authorized Sharp Service Center or Dealer, please contact:

SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.

SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD
335 Britannia Road East
Mississauga, Ontario
L4Z 1W9
(905) 568-7140
Web site: www.sharp.ca

SHARP® SERVICE

SHARP®

GARANTIE LIMITÉE
Produits de bureau personnels

Bravo! Vous Venez de faire un excellent achat!

Sharp Électronique du Canada Ltée (ci-après nommée "Sharp") donne la garantie expresse suivante à l'acheteur initial du produit ci-dessous mentionné de Sharp, si celui-ci est emballé dans son contenant original et s'il est vendu et distribué au Canada par Sharp ou par un Détaillant autorisé Sharp.
Sharp garantit que tel(le) produit est, s'il est utilisé et entretenu normalement, exempt de défaut de fabrication. Si un défaut de fabrication est décelé durant la période de garantie stipulée, Sharp s'engage à réparer ou remplacer, selon son choix, le produit spécifié ci-dessous.
La garantie offerte par Sharp ne s'applique pas:
(a) Aux appareils qui ont été l'objet d'un emploi abusif, de négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou d'une utilisation non appropriée, tel qu'il est mentionné dans le manuel du propriétaire.
(b) Aux produits Sharp altérés, modifiés, réglés ou réparés ailleurs qu'aux bureaux de Sharp, à un Centre agréé de service Sharp ou à un Détaillant autorisé au service Sharp.
(c) Aux dommages causés par l'utilisation avec des articles non désignés ou approuvés par Sharp, y compris, mais non limité au papier, les piles ou l'argent.
(d) Au remplacement des accessoires, des pièces en verre, des articles consommables ou périphériques, devenu nécessaire à la suite d'une utilisation normale du produit, y compris, mais sans en être limité, aux piles, le ruban, le ruban correcteur, les adaptateurs c.a., le rouleau encreur, la marguerite ou le papier.
(e) Aux défauts cosmétiques à la surface ou à l'extérieur de l'appareil, et qui sont causés par une usure normale.
(f) Aux dommages causés par des conditions extérieures et relatives à l'environnement, y compris mais non limité à du liquide répandu, une tension de la ligne électrique ou de transmission trop élevée ou autre.
(g) Aux produits dont le numéro de série et de modèle ou le marquage CSA/CUL, ou les deux, ont été enlevés ou effacés.
(h) Aux produits de utilisés à des fins de location.
(i) Aux coûts d'installation, configuration et/ou programmation.
Si un défaut de fabrication est décelé dans ce produit Sharp au cours de la période de la garantie, la réparation sous garantie est offerte sur présentation du produit Sharp ainsi que la preuve d'achat et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un Centre de service Sharp ou à un Détaillant autorisé au service Sharp.
La garantie ci-dessus constitue la seule garantie expresse accordée par Sharp. Aucun autre détaillant, aucun centre de service, ses représentants ou ses employés, n'est autorisé à prolonger la durée de la garantie, à fournir des garanties autres ou à transférer cette garantie au nom de Sharp. Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, Sharp décline toute responsabilité pour les pertes ou les dommages directs ou indirects, pour les pertes ou les dommages imprévus et pour les pertes de profits indirectes résultant d'un défaut de fabrication du produit, y compris les dommages reliés à la perte de temps ou d'utilisation de ce produit Sharp, l'acheteur doit assumer les coûts de démontage, de réinstallation, de transport et d'assurance de l'appareil. La réparation des défectuosités, selon la manière et durant la période de temps d'huit décrites, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités de Sharp vis-à-vis l'acheteur en ce qui a trait au produit et constituera un acquittement complet pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur le contrat, la négligence, la responsabilité stricte ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE

Calculatrice sans imprimante	1 an	Agenda électronique	1 an
Calculatrice avec imprimante	6 mois	Ordinateur Portatif	1 an
Calculatrice de poche	1 an	Assistant Numérique Personnel	1 an

Pour obtenir le nom et l'adresse du Centre de service ou du Détaillant autorisé au service Sharp le plus près, veuillez écrire ou téléphoner à:

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335 Britannia Road East
Mississauga, Ontario
L4Z 1W9
(905) 568-7140
Site web: www.sharp.ca

LE SERVICE SHARP