

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Caisson pour tiroir four à micro-ondes et SuperSteam+™ Sharp modèle SKCD24U0GS

Peut être utilisé avec les modèles SMD2499FS et SSC2489DS

NOTES IMPORTANTES À LA PERSONNE QUI FERA L'INSTALLATION

- VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.
- Veuillez respecter tous les codes de conduite, toutes les ordonnances et instructions de sécurité.
- Veuillez consulter les instructions d'installation du modèle en particulier pour plus de renseignements sur le placement.
- Veuillez vous assurer de laisser ces instructions au consommateur.
- Veuillez retirer tous les matériaux d'emballage avant de commencer l'installation.


REMARQUE :

Ce processus d'installation doit être exécuté par deux personnes. Veuillez vous assurer d'obtenir de l'aide d'une autre personne pour soulever et installer l'appareil.

AVERTISSEMENT :



Veuillez suivre toutes les étapes indiquées dans cette installation, Une installation inadéquate de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil.

ARTICLE	NOMS DE LA PIÈCE	QTÉ	CODE DU PRIX
A	CAISSON À INSTALLER SOUS LE COMPTOIR DPED-B002MRK0	1	N/A
B	TAQUETS DE FIXATION SPAK-B128MRE0	2	AK
C	VIS POUR LES TAQUETS DE FIXATION XMSS742P38000	4	AA
D	COUP-DE-PIED GCOVHB087MRT0	1	AT
E	VIS À COUP-DE-PIED XUPS840P12X00	2	AA
F	REVÊTEMENTS DE FOND DE TIROIR PCOV-B009MRE0A	2	AN
G	VIS DE MISE À NIVEAU GLEGPB006MRE0	4	AC
H	DÉCORATION POUR TIROIR HDECAC157MRP0	2	BB
I	SUPPORT POUR CONVERSION DU FOUR SUPERSTEAM LANGTB464MRP0	2	AP
J	VIS DE SUPPORTS POUR CONVERSION DU FOUR SUPERSTEAM LX-BZA148WREZ	2	AA

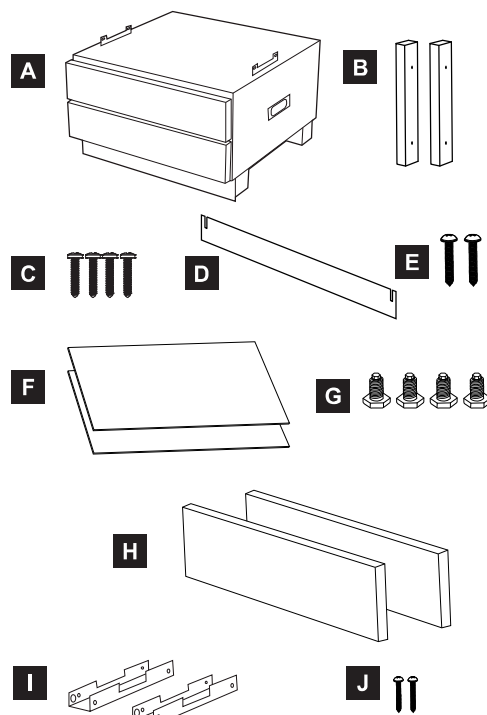


Les articles B à J peuvent être commandés.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

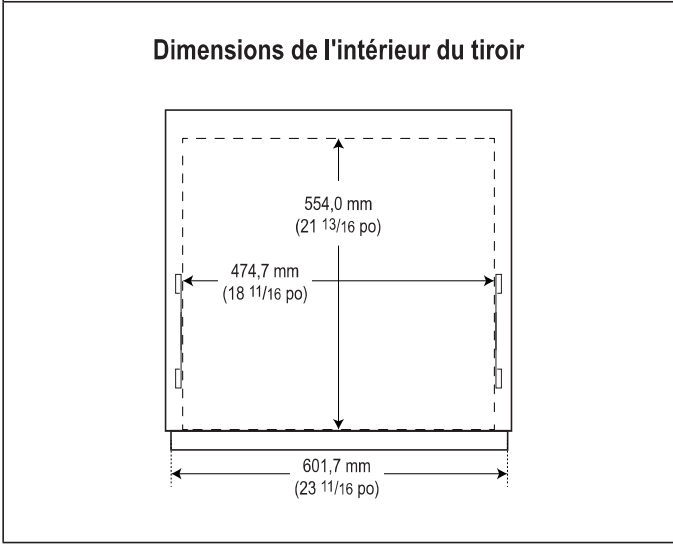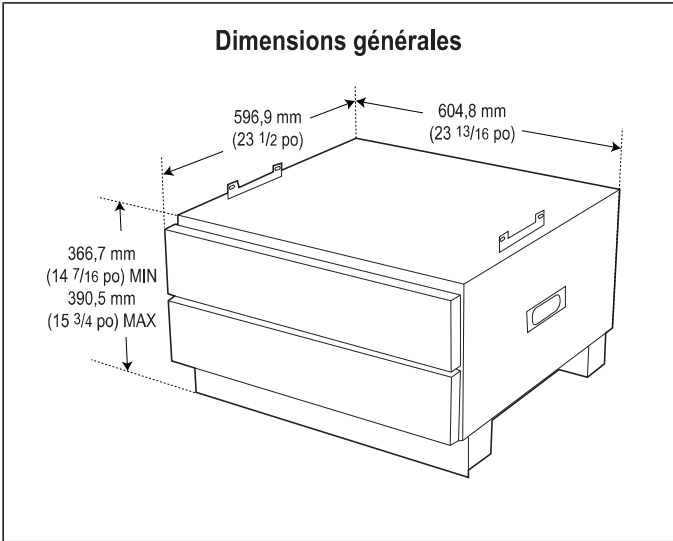

1. Dimensions de la découpe de l'armoire. Préparer l'ouverture de l'armoire comme illustré à la Figure 1.

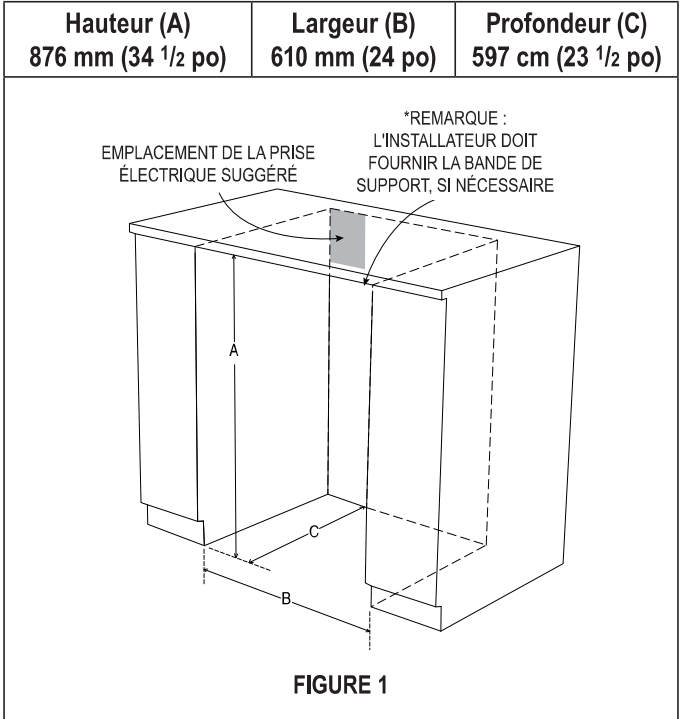

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

2. **Tiroir four à micro-ondes et à convection** - Mettre le four sur une surface solide. Retirer les 4 vis inférieures (2 sur chaque côté du four) comme illustré à la Figure 2A. Déposer soigneusement le four sur le dessus du caisson entre les rails de montage situés à gauche et à droite.

Pour le tiroir four à micro-ondes

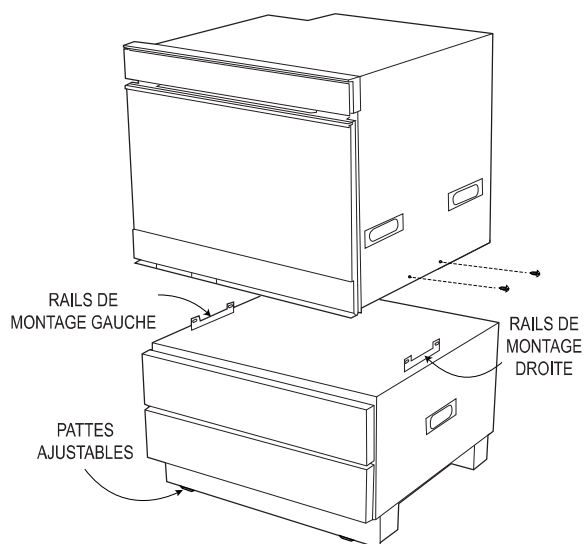


FIGURE 2A

- Four SuperSteam+** - Mettre le four sur une surface solide. Retirer les 2 vis inférieures (1 sur chaque côté du four) comme illustré à la Figure 2B. Installer les deux supports de conversion à l'aide des deux vis fournies (J). Voir la Figure 2C. Déposer soigneusement le four sur le dessus du caisson entre les supports de conversion situés à gauche et à droite.

Pour le four SuperSteam+

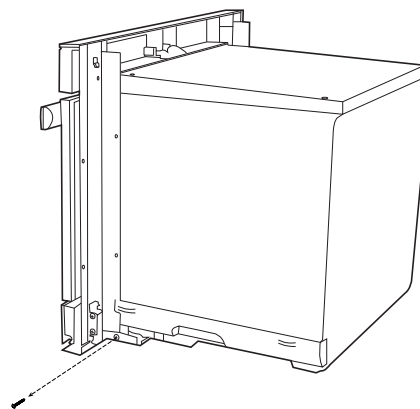


FIGURE 2B

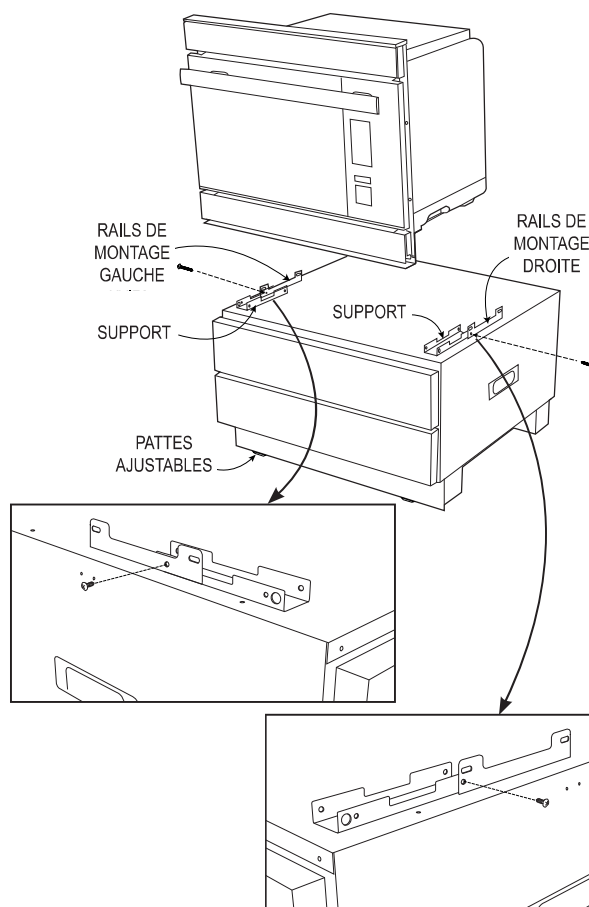


FIGURE 2C

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Aligner la façade du four avec la façade des tiroirs du caisson. Une fois en position, fixer le four sur le caisson.

Tiroir four à micro-ondes et à convection - Utiliser les 4 vis retirées à l'étape 2. Voir la Figure 3A.

- * Veuillez consulter les instructions d'installation du modèle en particulier pour obtenir les recommandations en matière d'espacement sous le comptoir.

Pour le tiroir four à micro-ondes

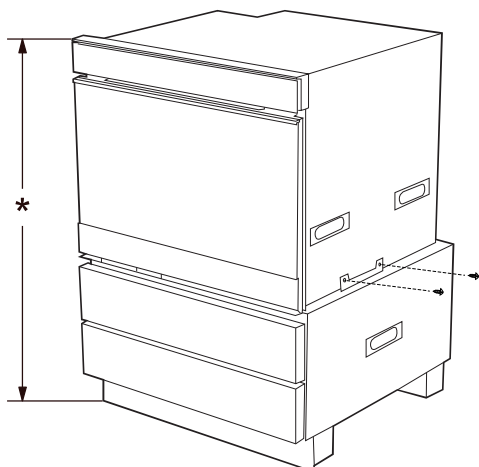


FIGURE 3A

Four SuperSteam+ - Utiliser les 2 vis retirées à l'étape 2. Voir la Figure 3B.

- * Veuillez consulter les instructions d'installation du modèle en particulier pour obtenir les recommandations en matière d'espacement sous le comptoir.

Pour le four SuperSteam+

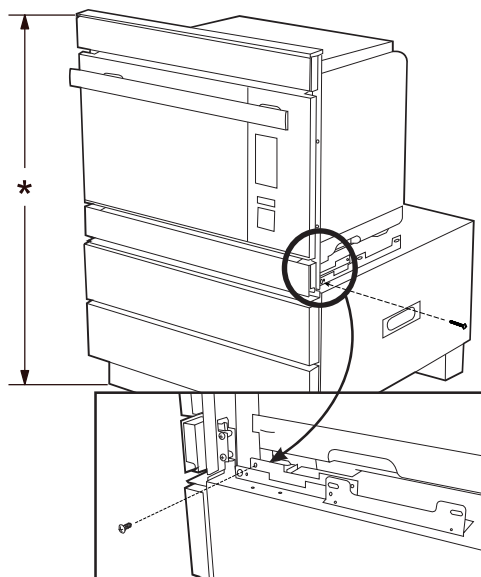


FIGURE 3B

- Ajuster la hauteur totale de l'unité pour correspondre à l'ouverture. Le caisson est équipé de 4 pattes ajustables. Pour ajuster, demander à quelqu'un d'incliner l'unité de côté pendant qu'une autre personne ajuste les deux pattes sous le côté soulevé à la hauteur nécessaire. Répéter cette étape en inclinant l'unité de l'autre côté et en ajustant les deux autres pattes. Veiller à ce que toutes les pattes soient ajustées de façon égale afin que l'unité soit équilibrée. Voir la Figure 4.

MISE EN GARDE : Ne pas incliner vers l'avant. Les tiroirs du caisson s'ouvriront.

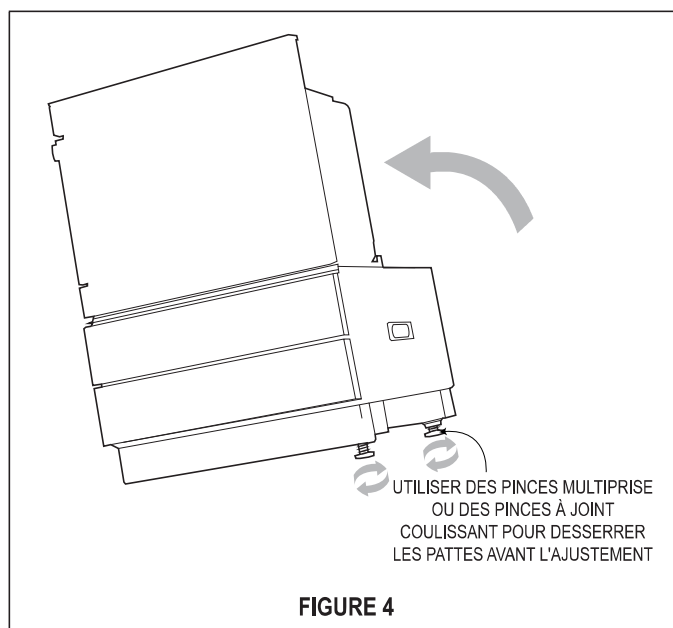


FIGURE 4

- Une fois la hauteur totale confirmée, mesurer la distance à partir du dessus de la surface du caisson jusqu'au plancher. Voir la Figure 5. Ces mesures seront nécessaires à l'installation des taquets de fixation en bois.



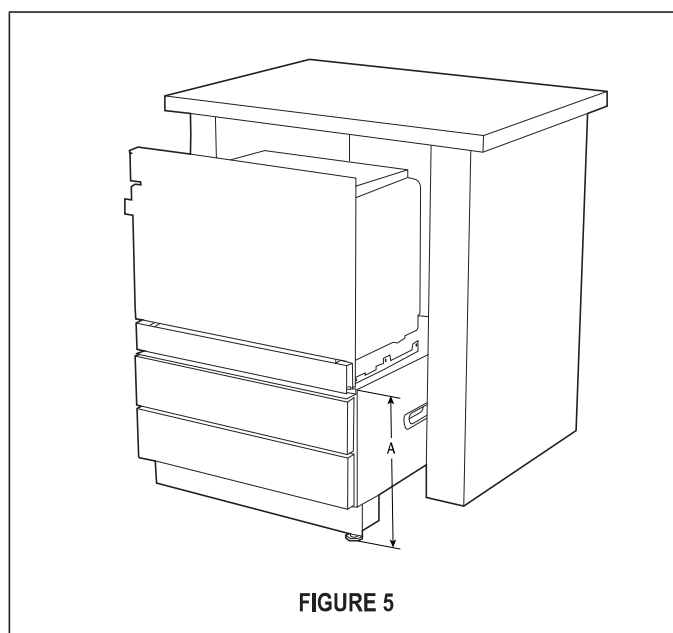


FIGURE 5

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


6. Installer les taquets en bois. Aligner le dessous des taquets avec les mesures prises à l'étape 5. Le caisson peut être encastré ou installé de façon standard avec la façade de l'armoire. Selon votre préférence, la profondeur de la position du taquet doit être ajustée en conséquence. Voir la Figure 6. Positionner chaque taquet et marquer les trous sur l'armoire. Pré-percer chaque trou dans l'armoire avec une mèche de 1,6 mm (1/16 po). Fixer les deux taquets en utilisant les 4 vis pour les taquets de fixation. Voir la Figure 7.

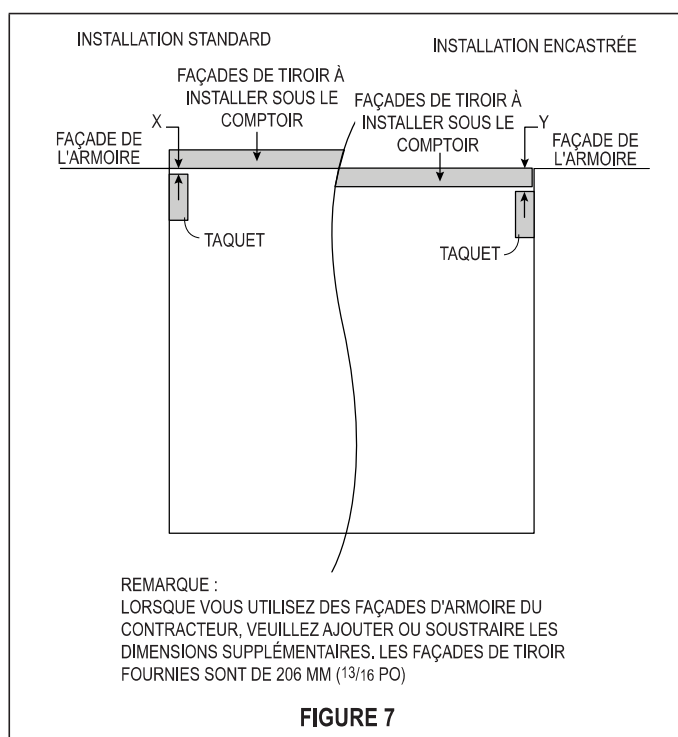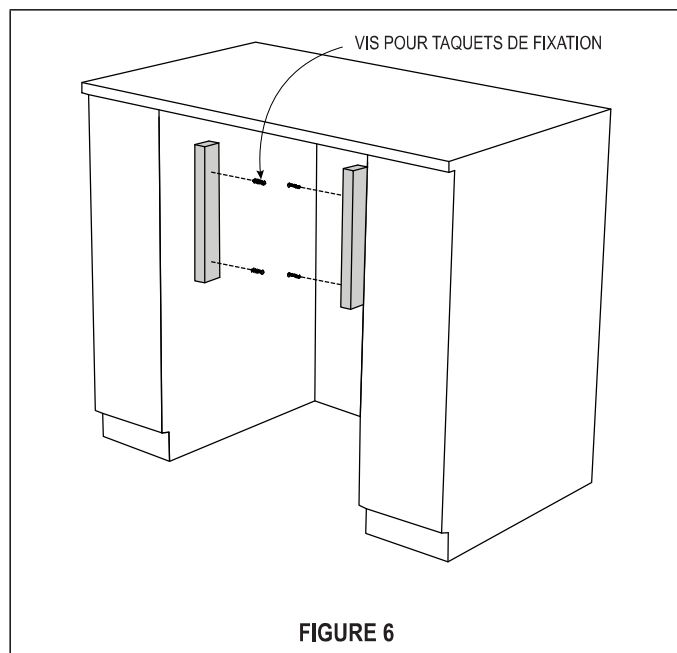

7. Glisser l'unité dans l'ouverture. Brancher dans la prise murale avant de pousser l'unité complètement à l'intérieur. Voir la Figure 8. Les angles de montage du four doivent reposer contre les taquets en bois installés.

REMARQUE :

- Pour faciliter le placement de l'unité dans l'espace, ouvrir le tiroir du bas et utiliser le cadre du centre pour pousser en place. De plus, vous trouverez des poignées intégrées de chaque côté du caisson qui peuvent vous être utiles lorsque vous déplacez l'unité. Placer le cordon d'alimentation derrière le four avant de pousser l'unité assemblée dans l'espace.
- Si la hauteur d'installation choisie laisse espace vide entre le comptoir et l'unité, poser des bandes de support comme illustré à la Figure 8. Les bandes de support sont vendues partout où l'on vend des armoires.

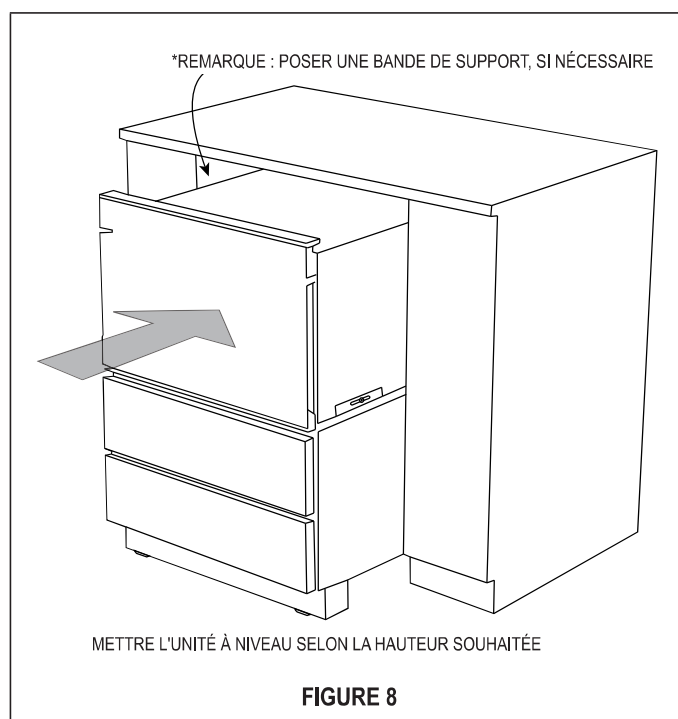

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

8. Ouvrir la porte du four et pré-percer chaque trou avec une mèche de 1,6 mm (1/16 po). Fixer l'unité aux taquets en utilisant les 4 vis pour les taquets de fixation fournies avec votre four. Voir la Figure 9A ou 9B.

Pour le tiroir four à micro-ondes

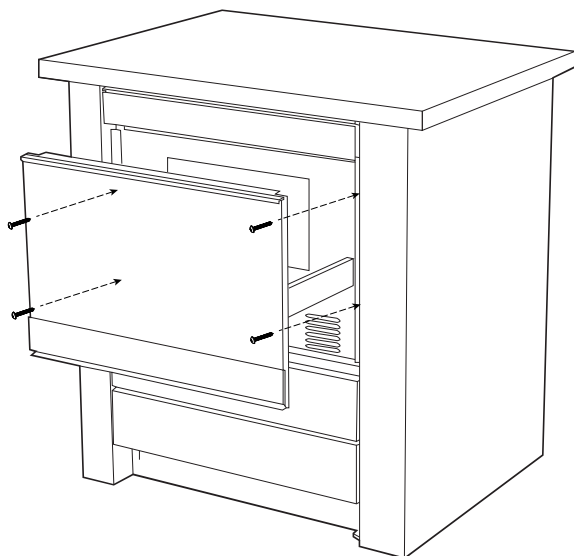


FIGURE 9A

Pour le four SuperSteam+

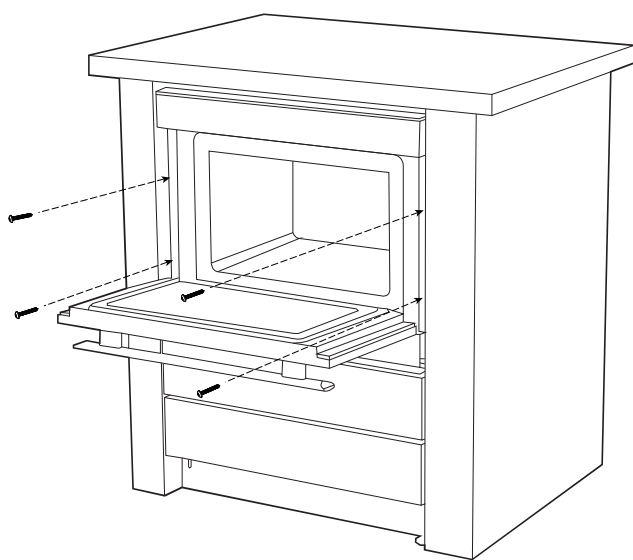


FIGURE 9B

9. Installer le coup-de-pied. Utiliser les deux vis à coup-de-pied pour fixer la plaque. Les deux vis à coup-de-pied sont déjà installées dans l'unité. Retirer ces deux vis avant de placer le coup-de-pied. Voir la Figure 10.

*REMARQUE : FOURNIR LA BANDE DE SUPPORT, SI NÉCESSAIRE D

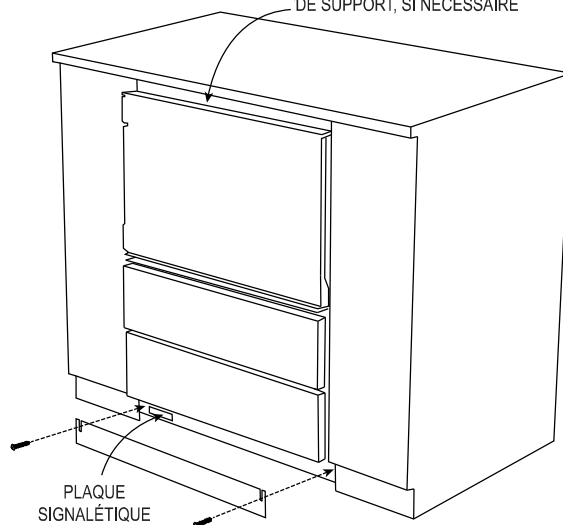



FIGURE 10

INSTALLATION DE FAÇADES PERSONNALISÉES

Les façades des tiroirs du caisson peuvent être remplacées avec des façades en bois personnalisées. Si vous préférez installer des façades personnalisées, les façades en acier inoxydable peuvent être enlevées en retirant les 5 vis (3 à l'arrière et deux en dessous). Voir la Figure 11.

Dimensions des façades personnalisées recommandées :

Hauteur	127 mm (5 po)
Largeur	602 mm (23 ¹¹ / ₁₆ po)
Profondeur	30,2 mm (1 ³ / ₁₆ po)

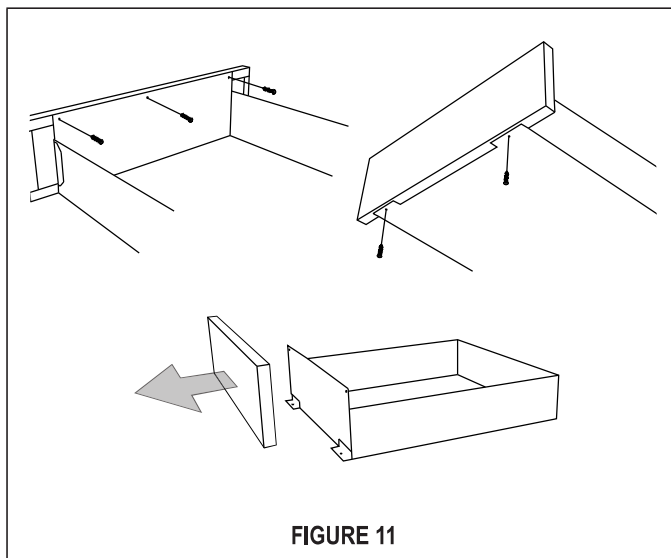



SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE • 335, rue Britannia Est, Mississauga, Ontario, L4Z 1W9

Pour tout autre type d'aide ou de renseignements concernant cette trousse, veuillez communiquer 877-278-6709

De lundi au vendredi : de 8 h à 17 h est (sauf les jours fériés)

TINSEB584MRR0

Mar 19, 2021